Montagehandleiding | instructions de montage | Einbauanleitung | Mounting instruction
Instrucciones de montaje | monteringsvejledning | istruzioni di montaggio

Omoda 9
05/'25-

✓ PHEV

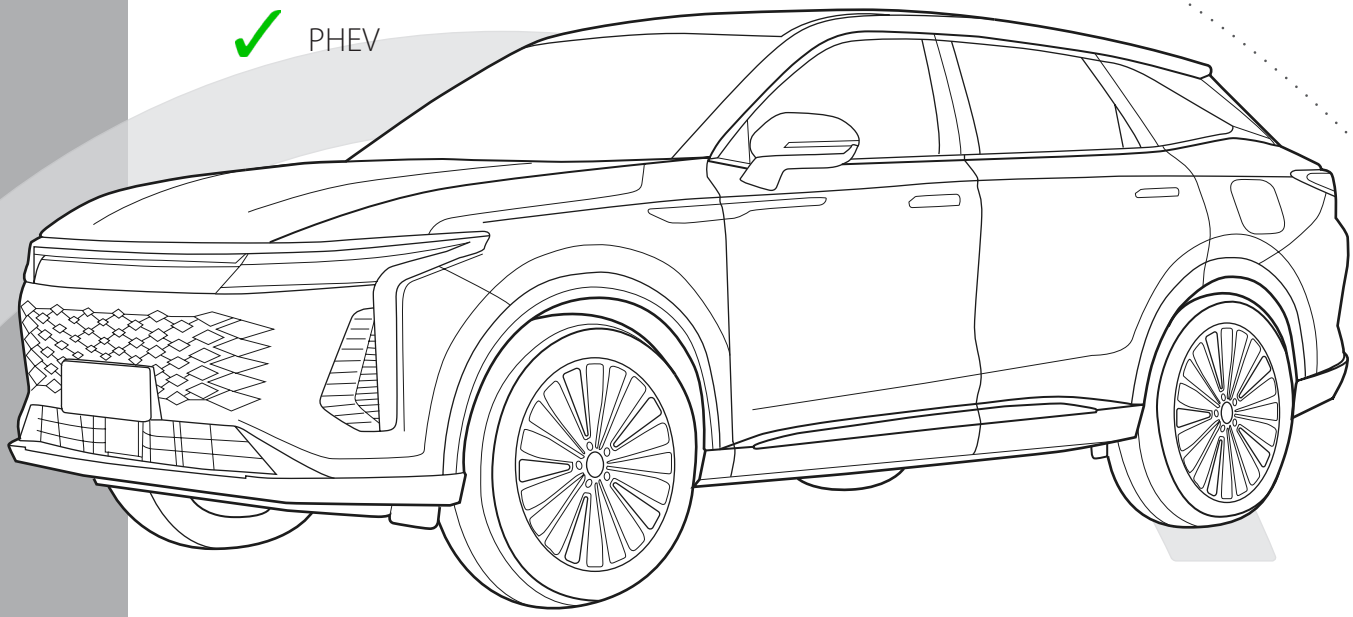

JAECOO 8
04/'26-

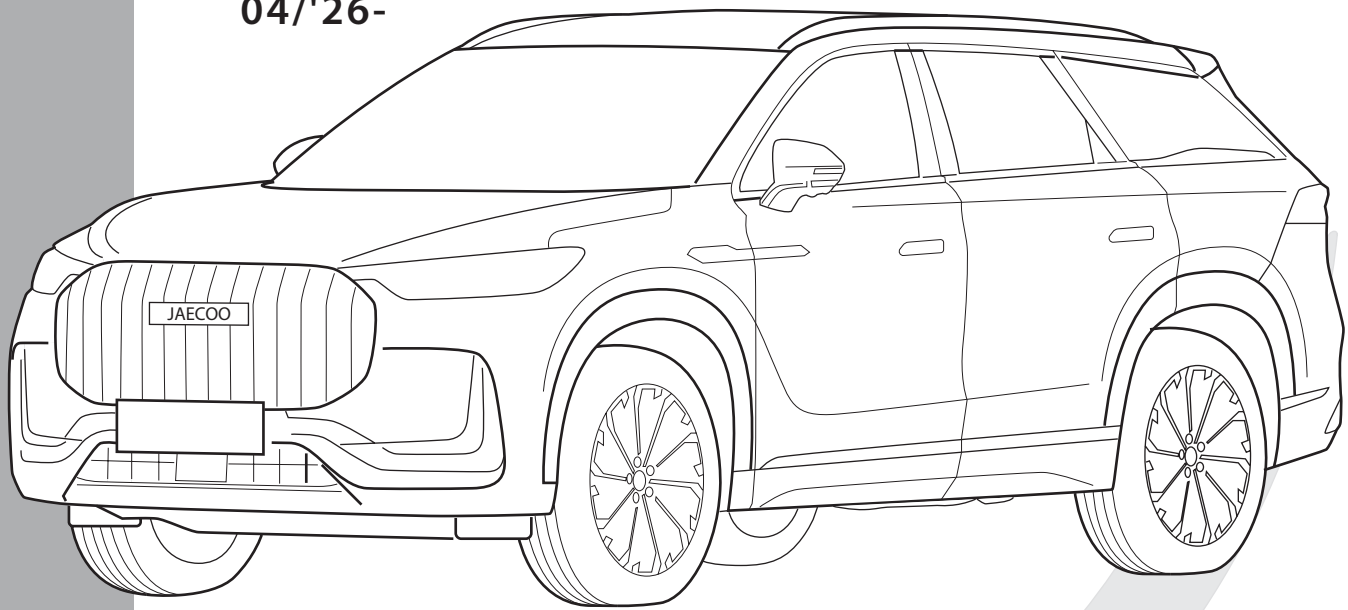

SCAN FOR THE LATEST VERSION

Gdw nv. Hoogmolenwegel 23 | B | 8790 Waregem | T +32 (0)56 60 42 12 | F +32 (0)56 60 01 93 | gdw@gdwtowbars.com | www.gdwtowbars.com

NL Belangrijke raadgevingen

Montage

• Voor de montage moet de trekhaak eerst op het voertuig gepresenteerd worden.

De belasting van een aanhangwagen en van een accessoire dat op de koppelingskogel wordt voorzien, zijn anders van aard.
Voor beiden kunnen verschillende limieten van toepassing zijn. Hiervoor verwijzen we naar het instructieboekje van de wagen of naar uw concessiehouder.

FR Recommandations importantes

Montage

• Présenter l'attelage sous le véhicule avant d'effectuer le montage.

La charge d'une remorque ou d'un accessoire monté sur la boule d'attelage, sont de nature différentes.
Des limites différentes peuvent s'appliquer à l'un et à l'autre. Nous vous recommandons de vous référer à votre livret d'instructions ou de vous renseigner chez votre concessionnaire.

EN General instructions

Fitting

• Present the towbar under the car first to check if all points are right.

The load of a trailer and of an accessory fitted on the towing ball are of a different nature. Different limits may apply to both.
For this matter, we refer to the instruction manual of the vehicle or we advise you to contact your concessionaire.

DE Allgemeine Hinweise

Montage

• Halten Sie die Anhängerkupplung zunächst unter das Fahrzeug und prüfen Sie, ob alle Punkte übereinstimmen.

Die Last eines Anhängers und die Last eines an der Zugkugel montierten Zubehörs unterscheiden sich grundsätzlich. Für beide können unterschiedliche Grenzwerte gelten. Wir verweisen diesbezüglich auf die Betriebsanleitung des Fahrzeugs oder empfehlen Ihnen, sich an Ihren Vertragshändler zu wenden.

ES Instrucciones generales

Montaje

• Presentar el enganche debajo del vehículo antes de realizar el montaje.

La carga de un remolque y un accesorio montado en una bola de remolque son de una naturaleza diferente. Se pueden aplicar diferentes límites a ambos. Para este asunto, nos referimos al manual de instrucciones del vehículo o le recomendamos que contacte a su distribuidor.

DK Generelle instruktioner

Montering

• Præsenter trækstangen under bilen først for at kontrollere, om alle punkter er rigtige.

Belastningen af en trailer og af tilbehør tilkoblet anhængertrækket er forskellige. Der kan være forskellige begrænsninger på begge. I disse tilfælde henviser vi til bilens manual, eller anbefaler dig at kontakte bilforhandleren

IT Consigli importanti

Montaggio

• In primo luogo, presentare la struttura sotto l'automobile per verificare che tutti i punti di attacco coincidano.

La massa rimorchiabile del veicolo potrebbe essere diversa dal valore riportato sul documento del gancio di traino.
Per questo motivo, vi invitiamo a consultare sempre la carta di circolazione del veicolo (Pos. O.1) o a rivolgervi alla vostro concessionario di fiducia

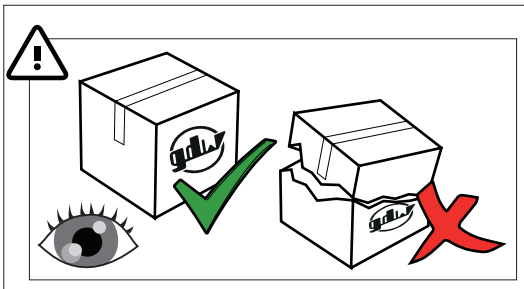

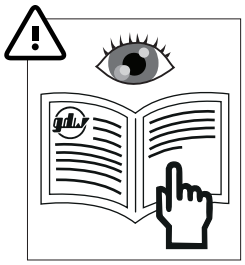

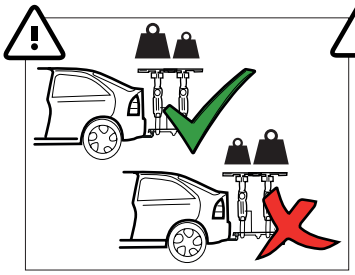

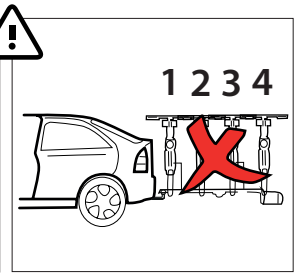
1 2 3 4

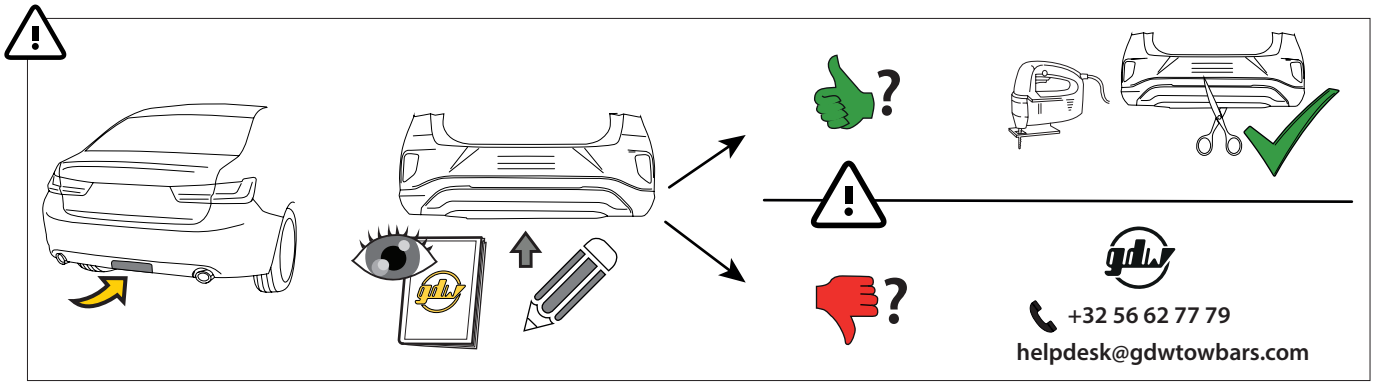
+32 56 62 77 79
helpdesk@gdwtowbars.com

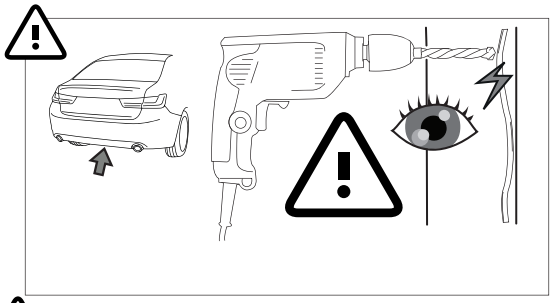

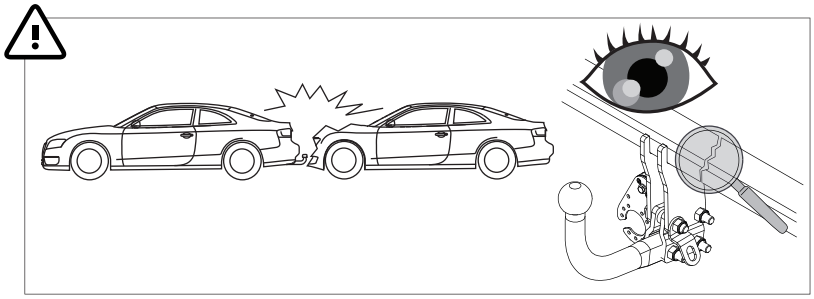

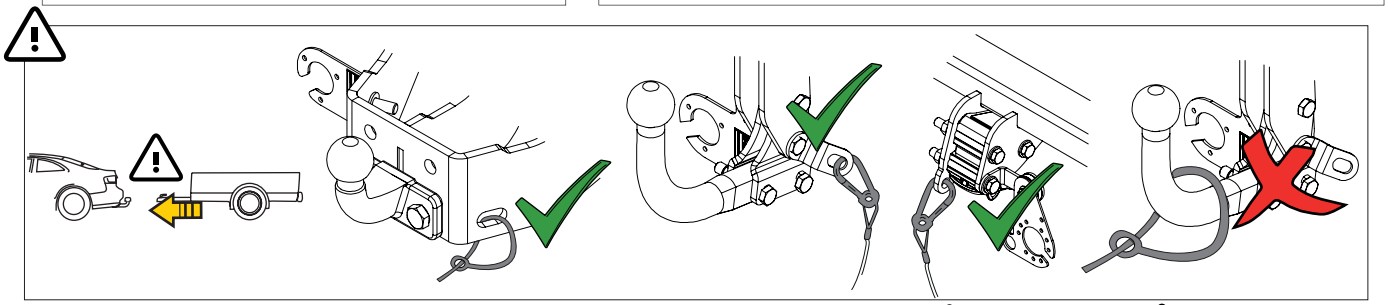

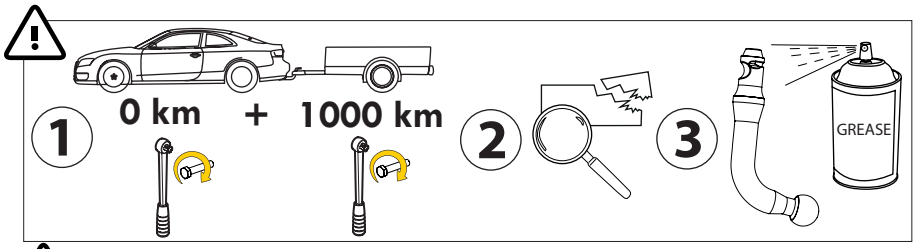
1
0 km
+
1000 km
2
3
GREASE

ANTI-
RUST

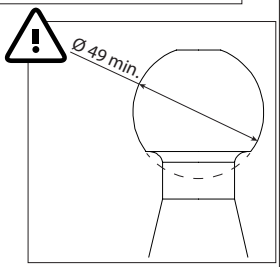
Ø 49 min.

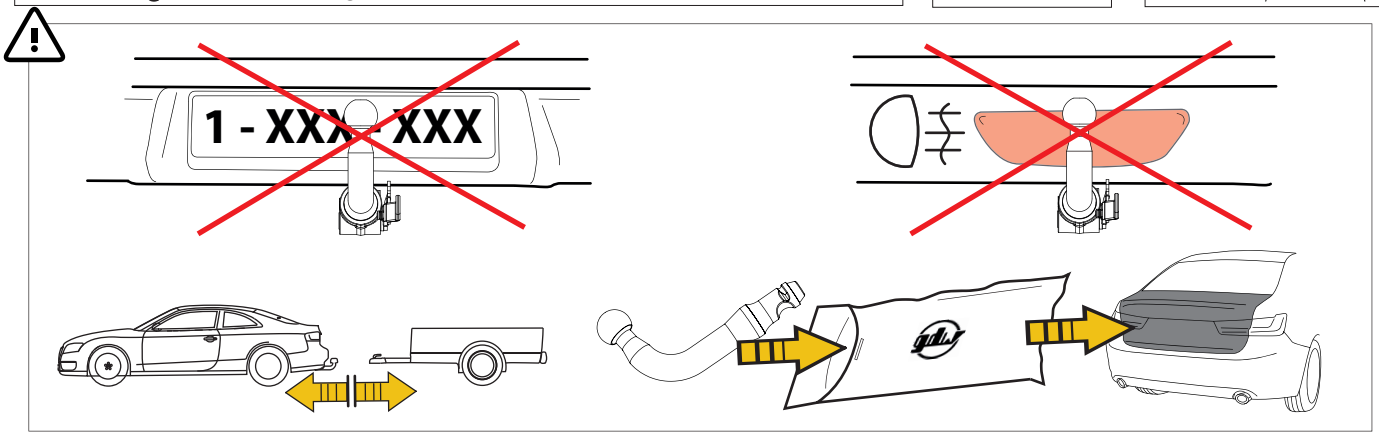
1 - XXX - XXX

MADE BY

BELGIUM

D 10,20	F	E1
S 75	EC-N° 55R-03 3678	

REF N° 3045

SERIAL N° xxxx

DESCRIPTION

Omoda 9 05/'25- , JAECOO 8 04/'26-

D = (max kg + max kg) / (max kg + max kg) X 0.00981 ≤ 10,20 **kN**

S = ≤ 75 **kg** ≤ 1600 **kg**

See the Certificate Of Conformity (COC) of your vehicle or contact your dealer to verify the max. trailer weight of your car!

See the user manual of the vehicle for correct use of bicycle carriers!

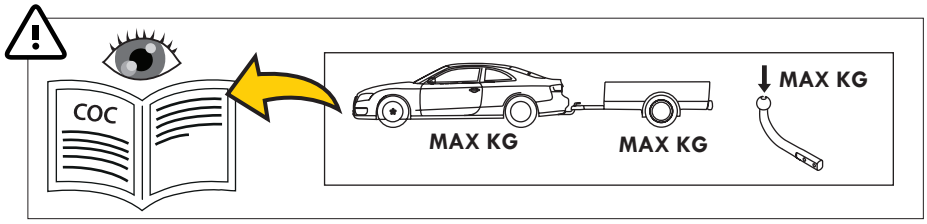

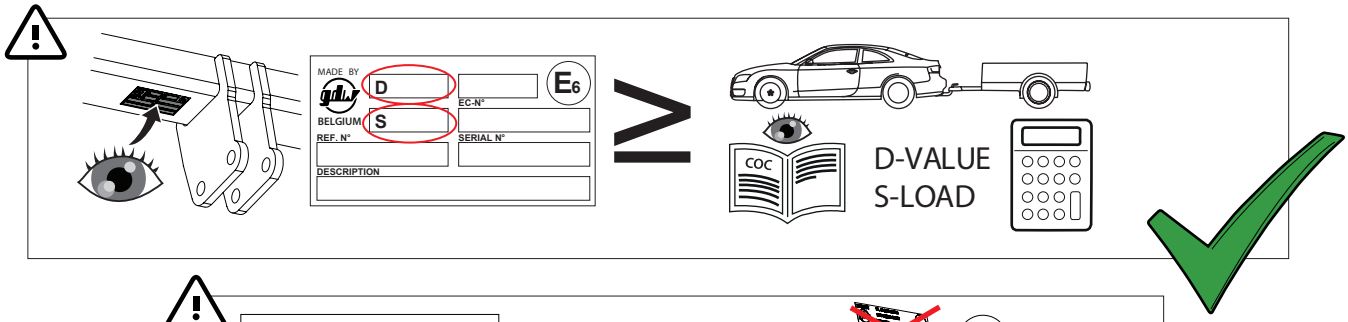

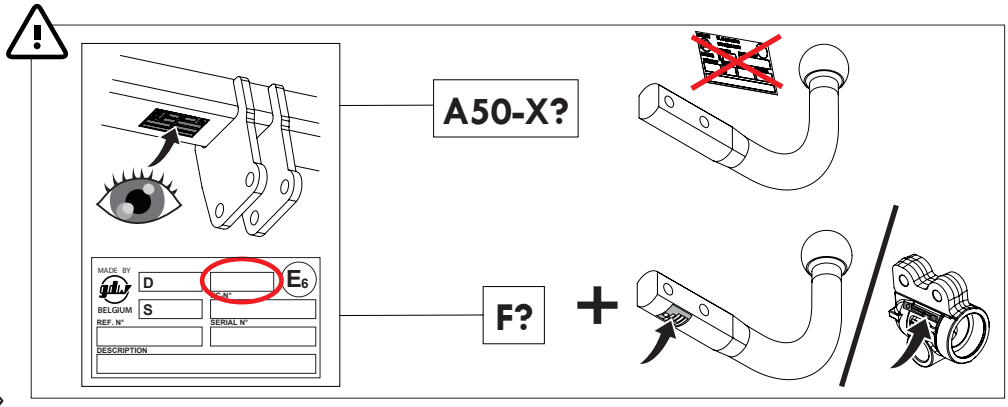

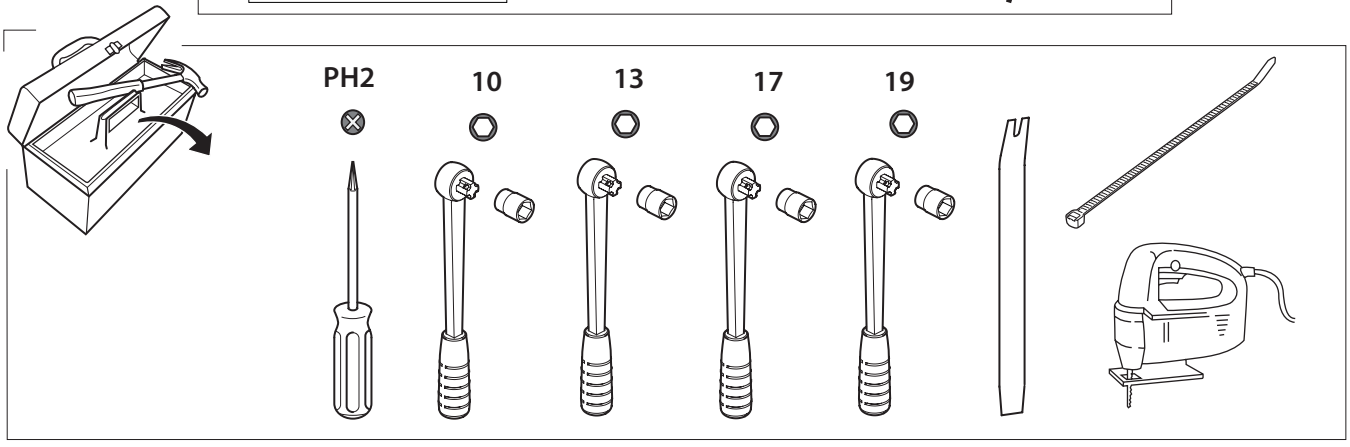

HELP

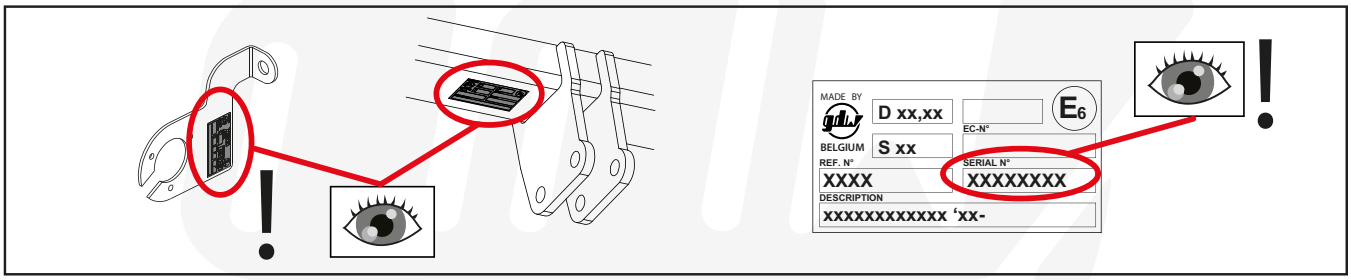

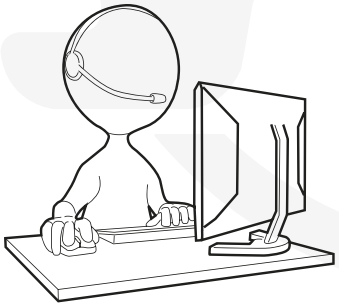

helpdesk@gdwtowbars.com

+32 56 62 77 79

Monday	08:00 - 12:00	12:30 - 16:30
Tuesday	08:00 - 12:00	12:30 - 16:30
Wednesday	08:00 - 12:00	12:30 - 16:30
Thursday	08:00 - 12:00	12:30 - 16:30
Friday	08:00 - 12:00	12:30 - 15:30

!

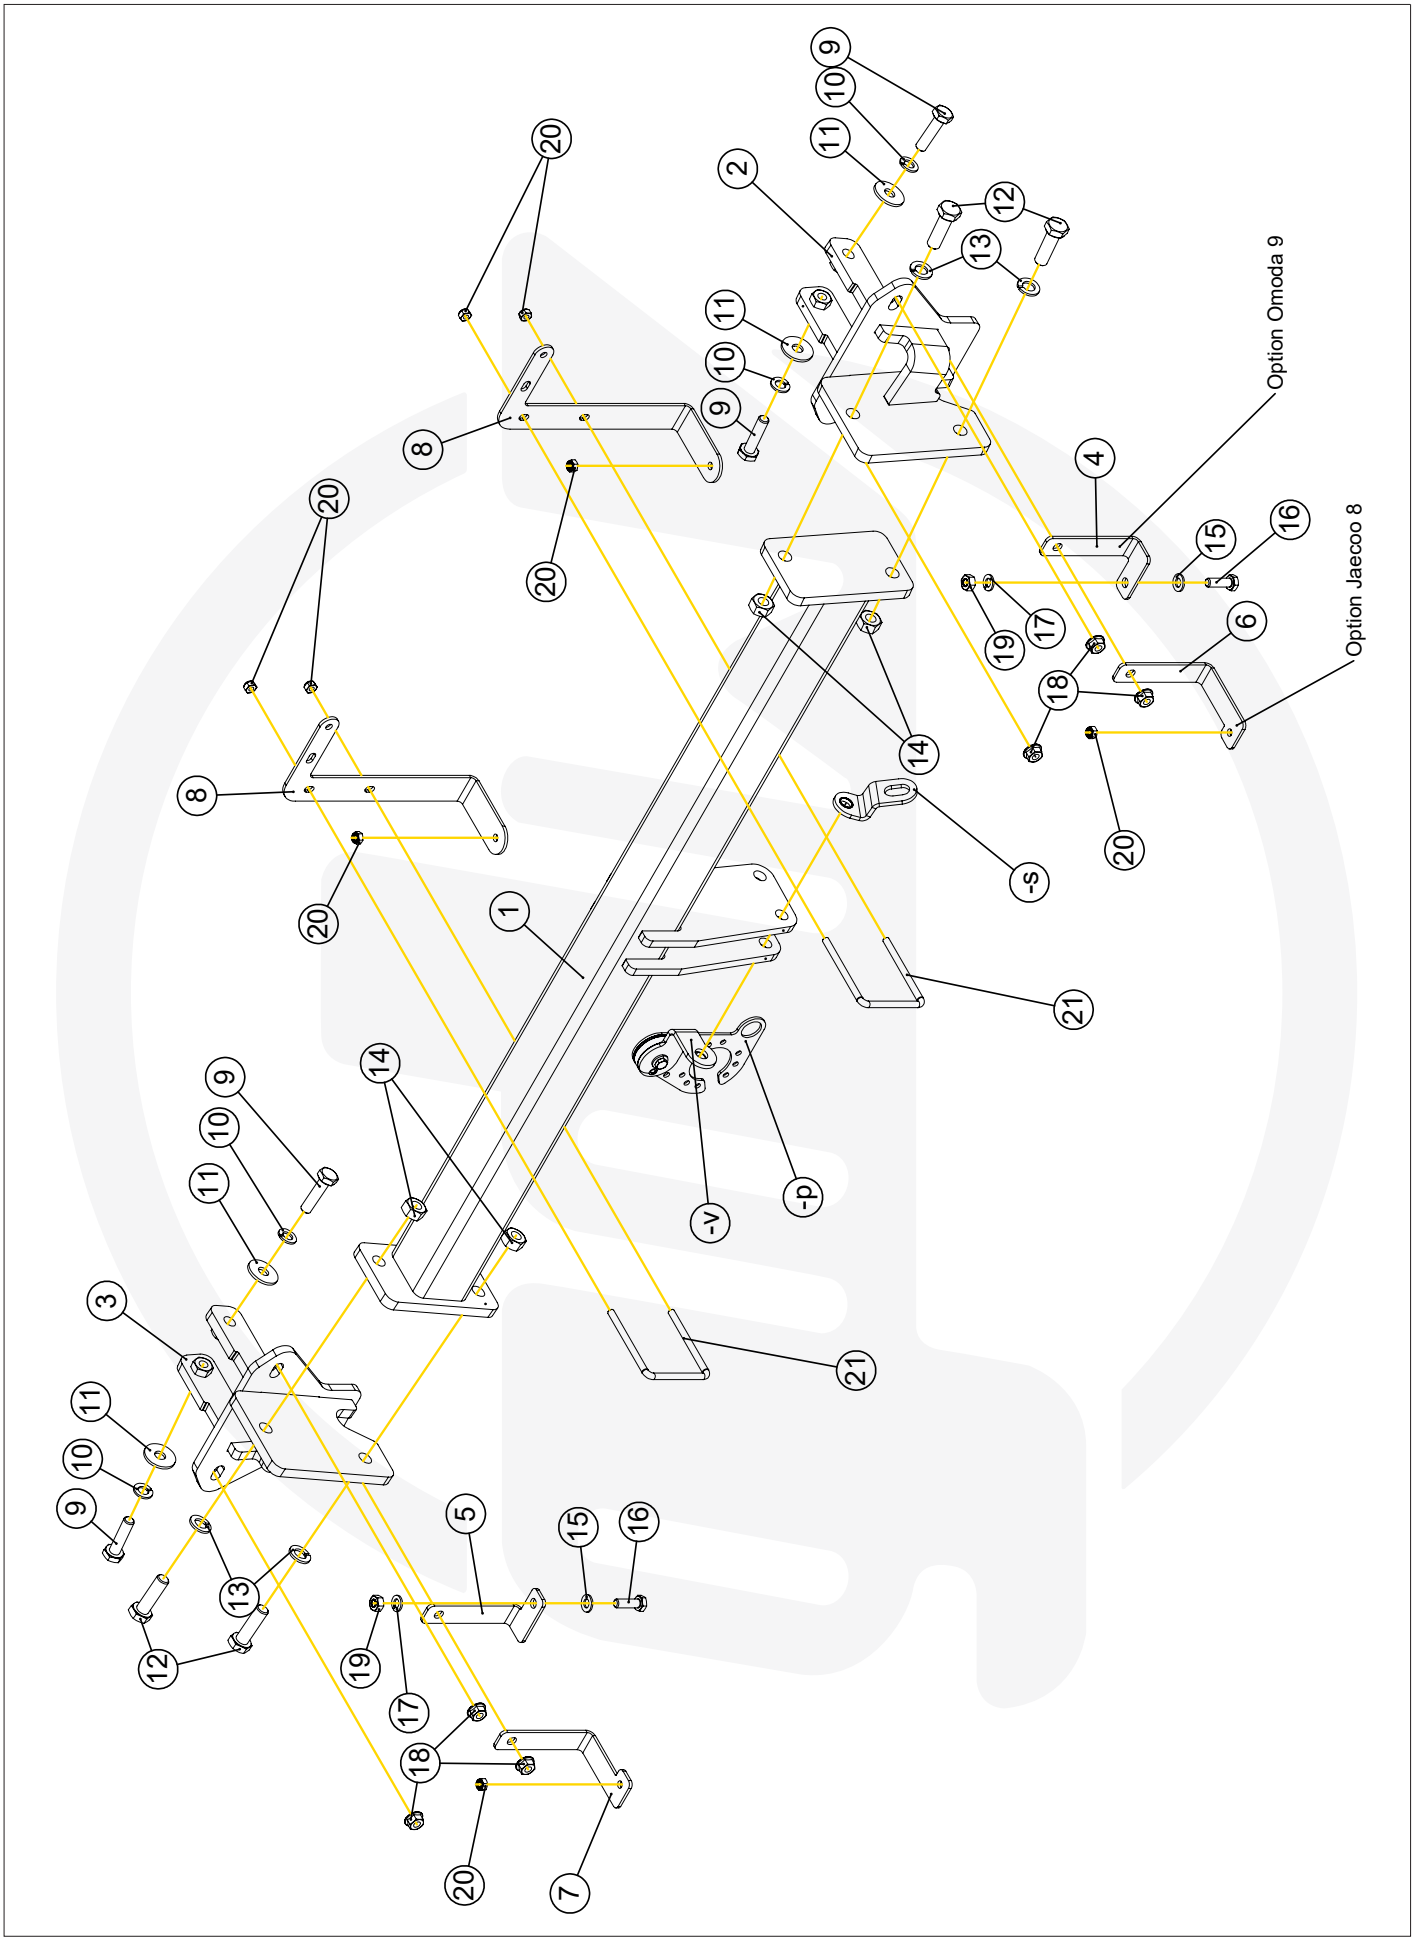
Option Omoda 9
Option Jaecoo 8

1	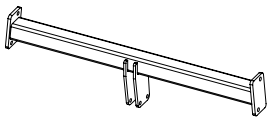	X1	GDW REF. 3045
2		X1	GDW REF. 2
3		X1	GDW REF. 3
4		X1	GDW REF. 4
5		X1	GDW REF. 5
6		X1	GDW REF. 6
7		X1	GDW REF. 7
8		X2	GDW REF. 8
9		X4	DIN 933-M10X40
10		X4	GROWER VSK-M10
11		X4	DIN 9021-10,5X30X2,5
12		X4	DIN 933-M12X40
13		X4	GROWER VSK-M12
14		X4	DIN 934-M12

15		X2	DIN 125A-8,4X16X1,6
16		X2	DIN 933-M8X25
17		X2	GROWER VSK-M8
18		X6	DIN 6923-M8
19		X2	DIN 934-M8
20		X8	DIN 985-M6
21		X2	U-BEUGEL M6X83 B=67
-V		X1	GDW REF. 908.095
-S		X1	GDW REF. 900.053

-P	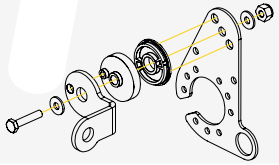	X1	GDW REF. P39
↳		X1	DIN985-M6
↳		X2	6,2 X 15,4 X 1,6 (NYLON)
↳		X1	GDW REF. 718.16.002
↳		X1	GDW REF. 718.16.003

↳		X1	GDW REF. 908.094
↳		X1	DIN933-M6 X 30
↳		X1	GDW REF. 908.095

Geleverd met - Livré avec - Delivered with
Geliefert mit - Elementos adjuntos-Leveres med

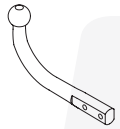	X1	GDW REF. 944.H006
	X2	GDW REF. 900.008
	X2	GDW REF. 900.011 Ø 21.3 X 11.7
	X4	DIN931-M12 X 70
	X4	DIN985-M12

1

OMODA 9

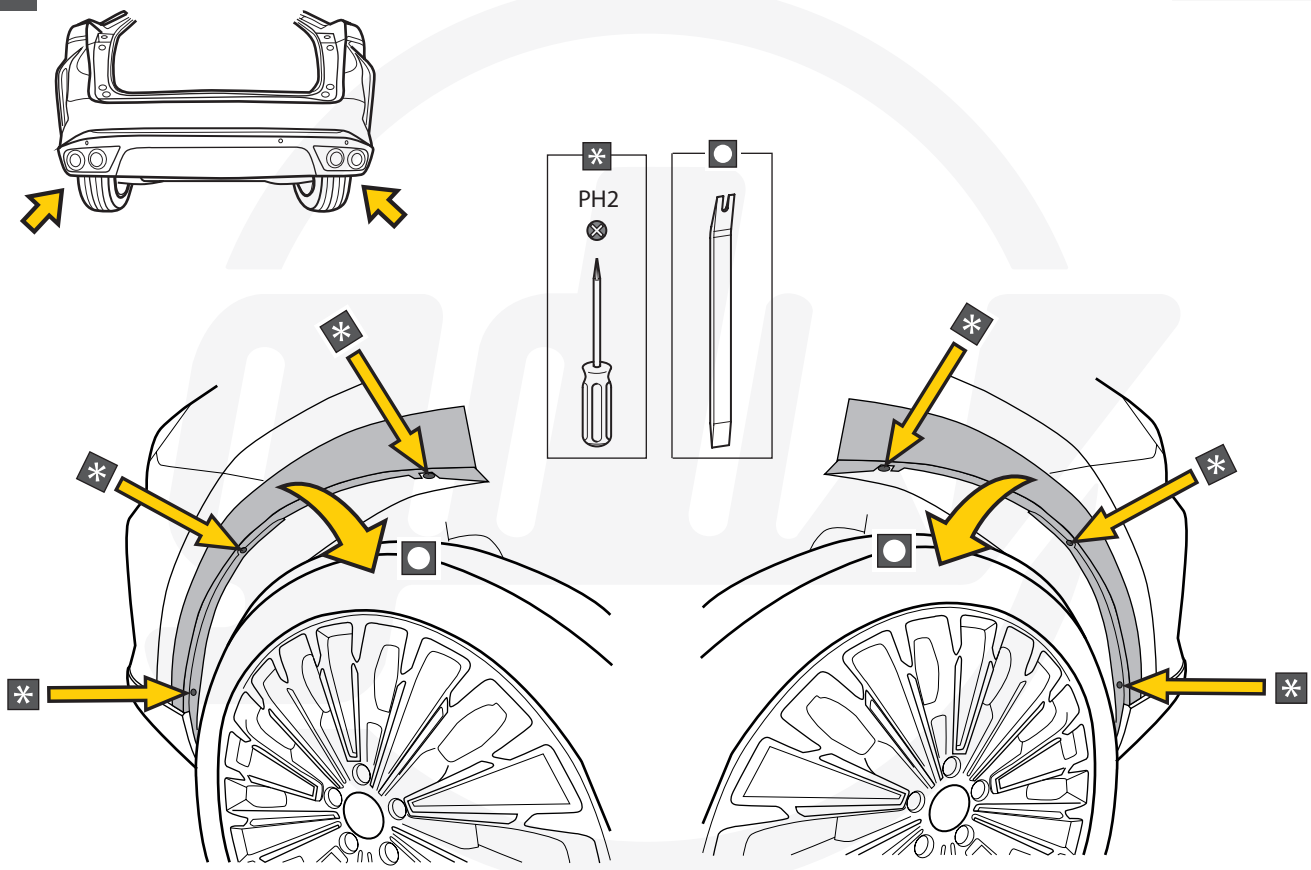

2

OMODA 9

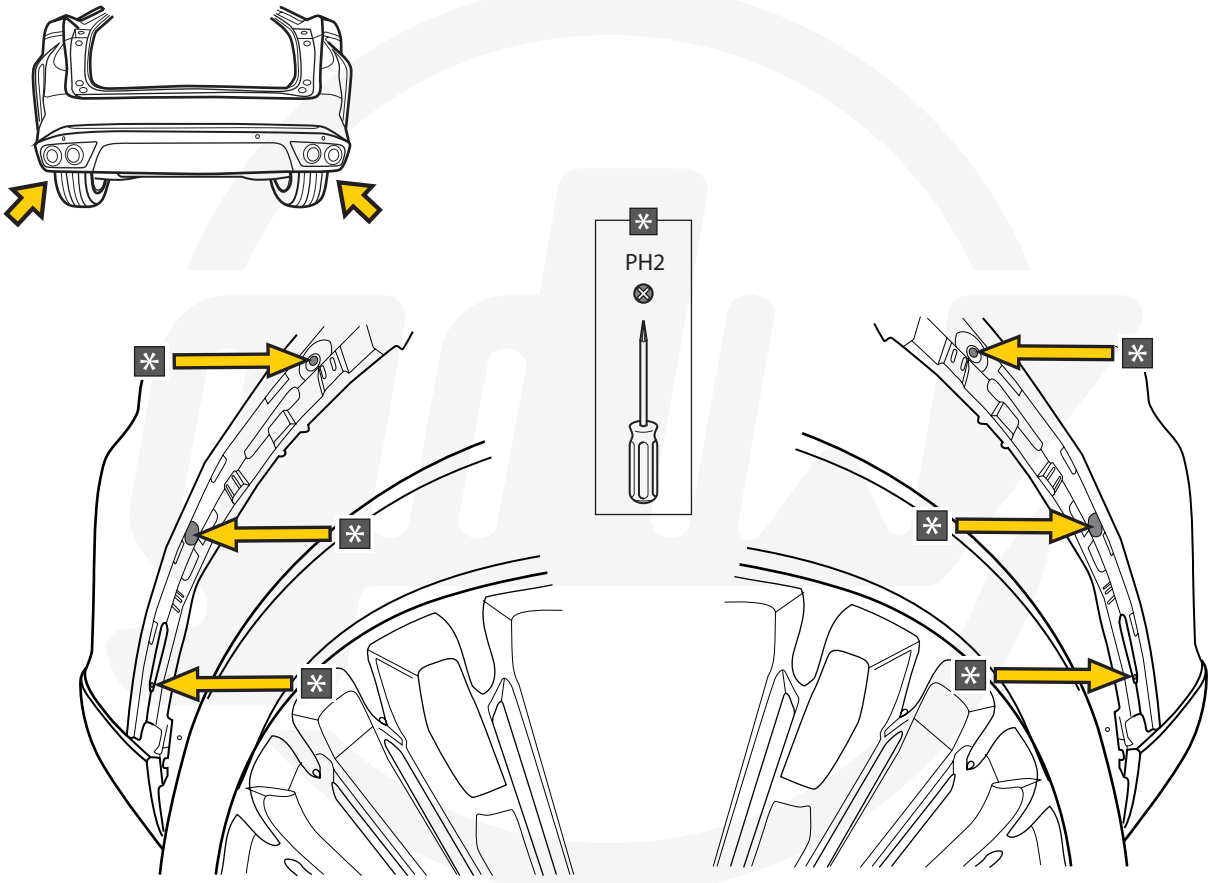

3

OMODA 9

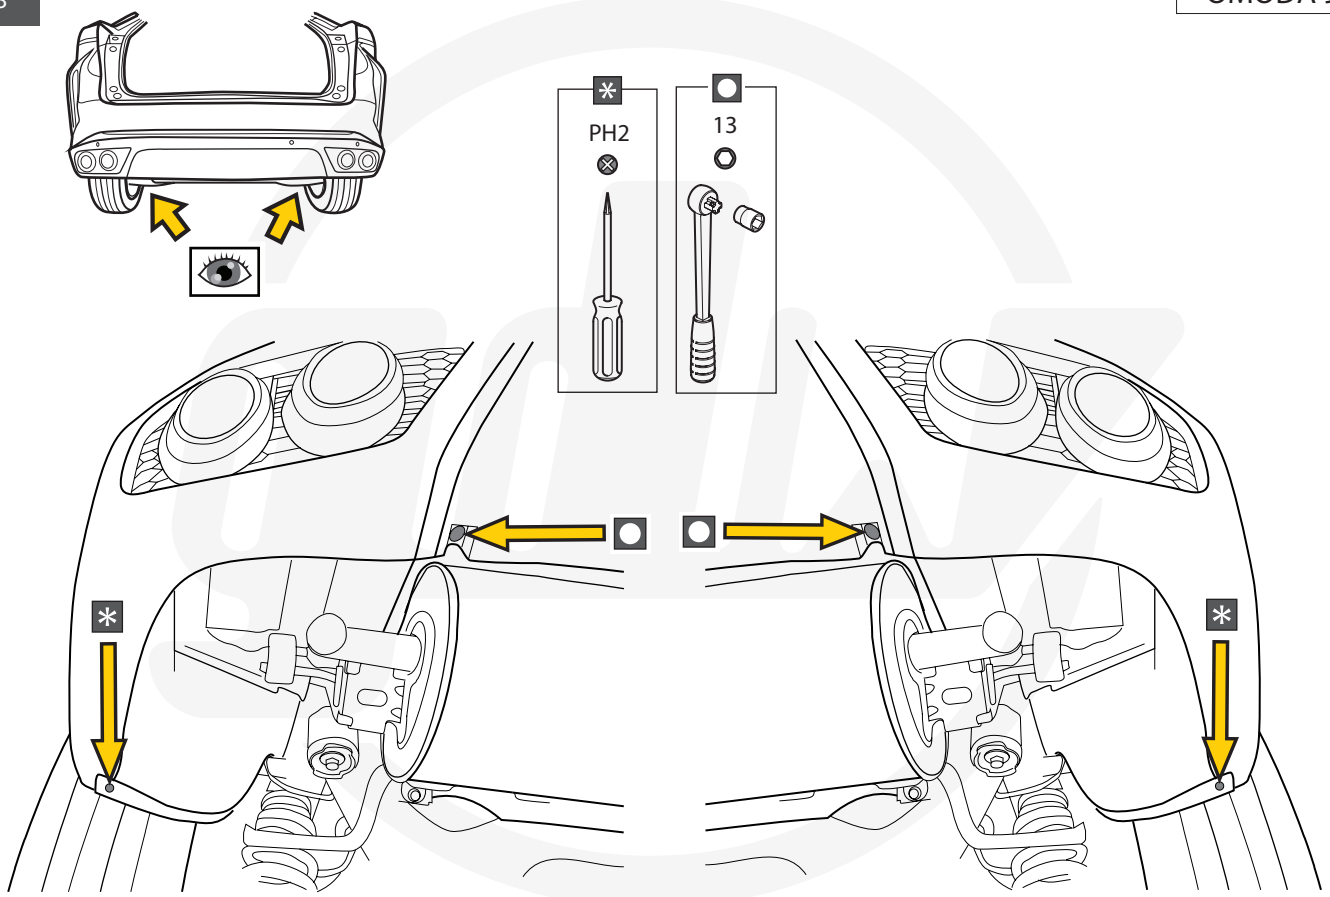

4

OMODA 9

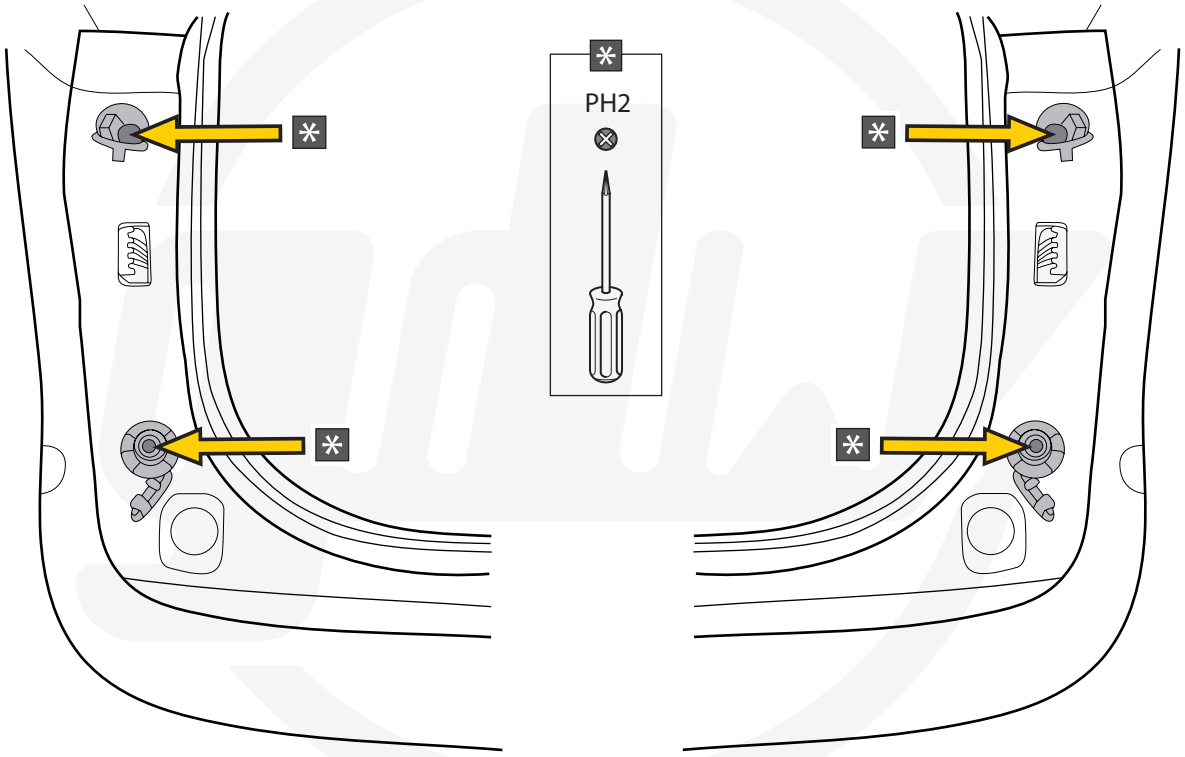

5

OMODA 9

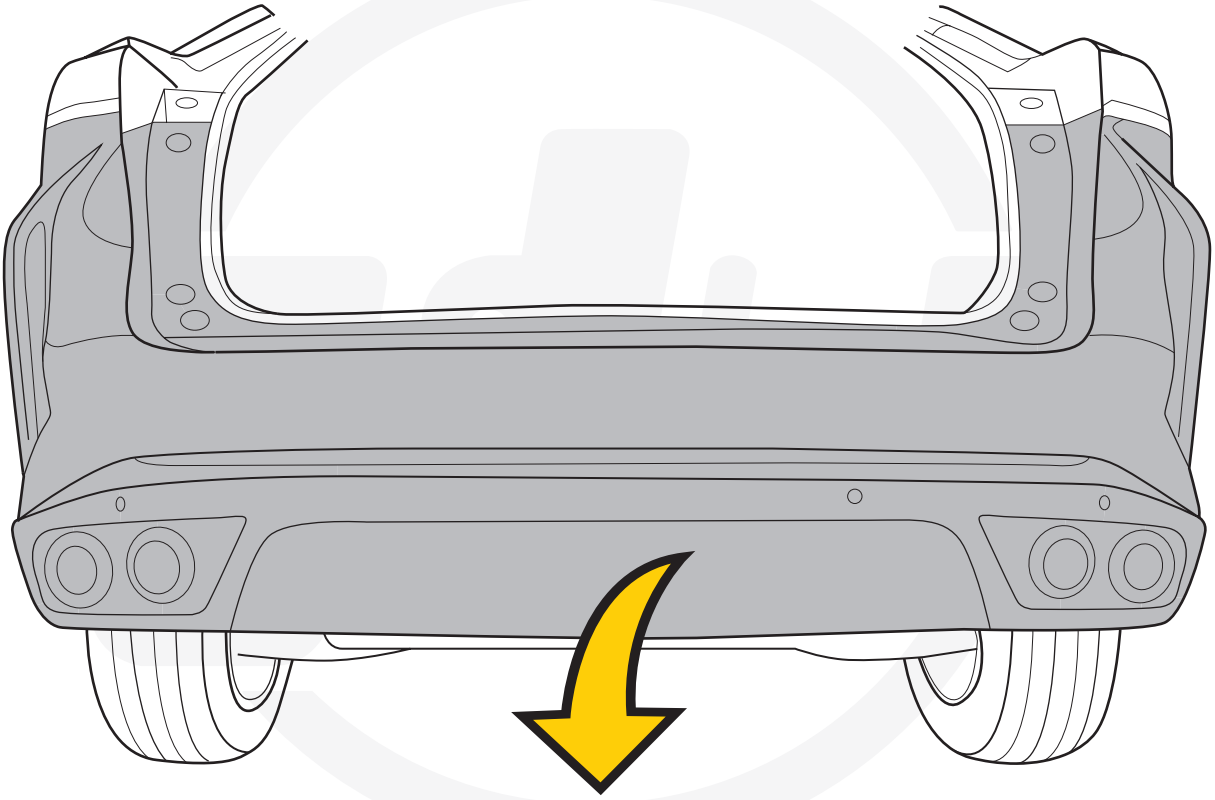

6

JAECOO 8

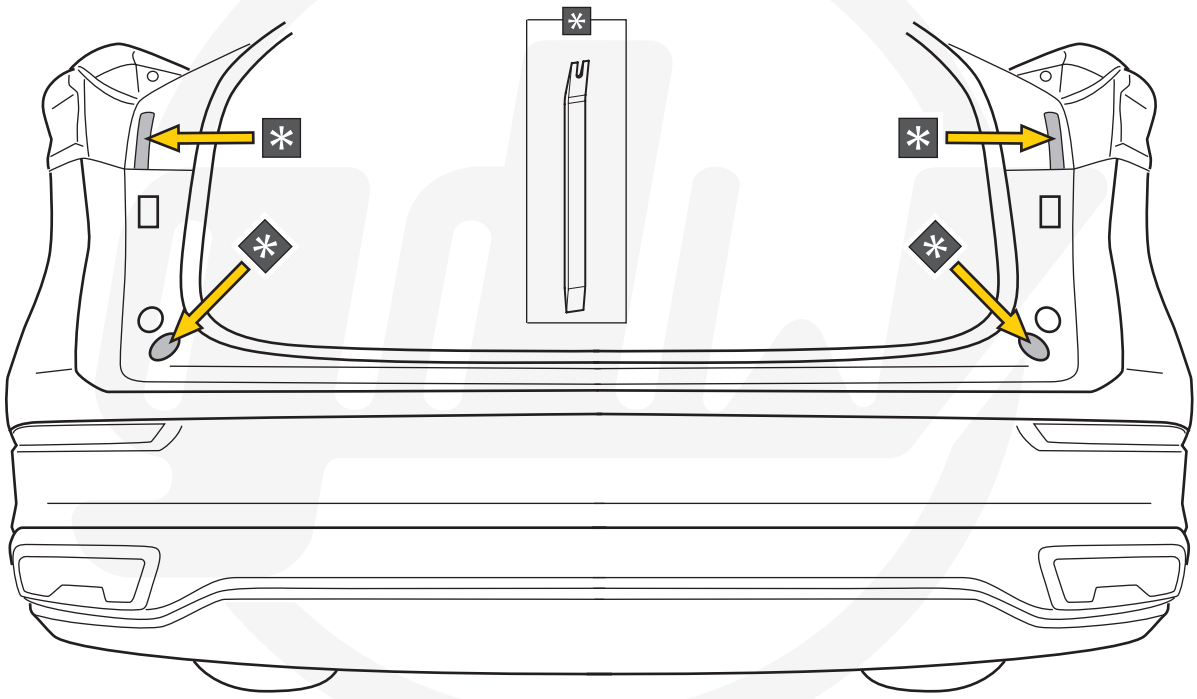

7

JAECOO 8

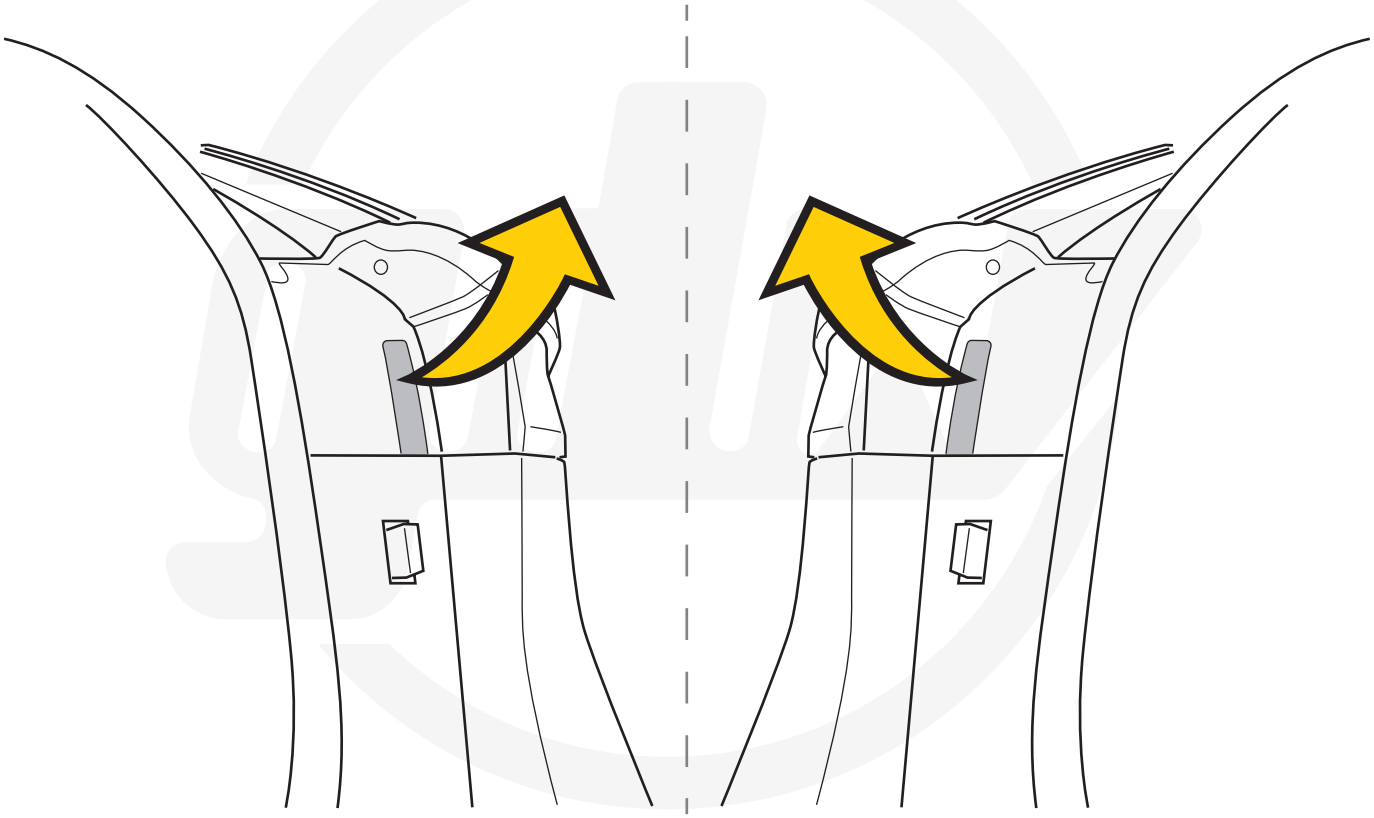

8

JAECOO 8

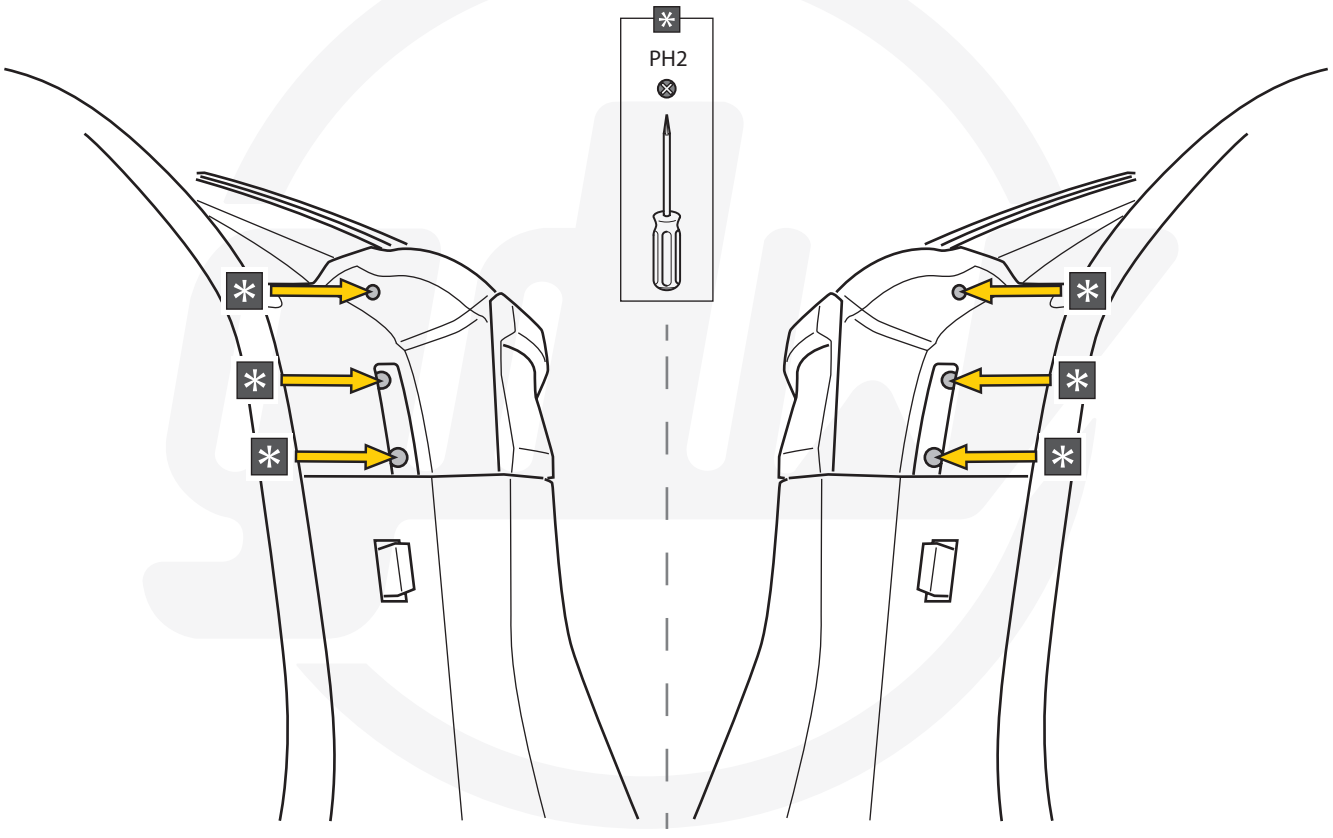

JAECOO 8

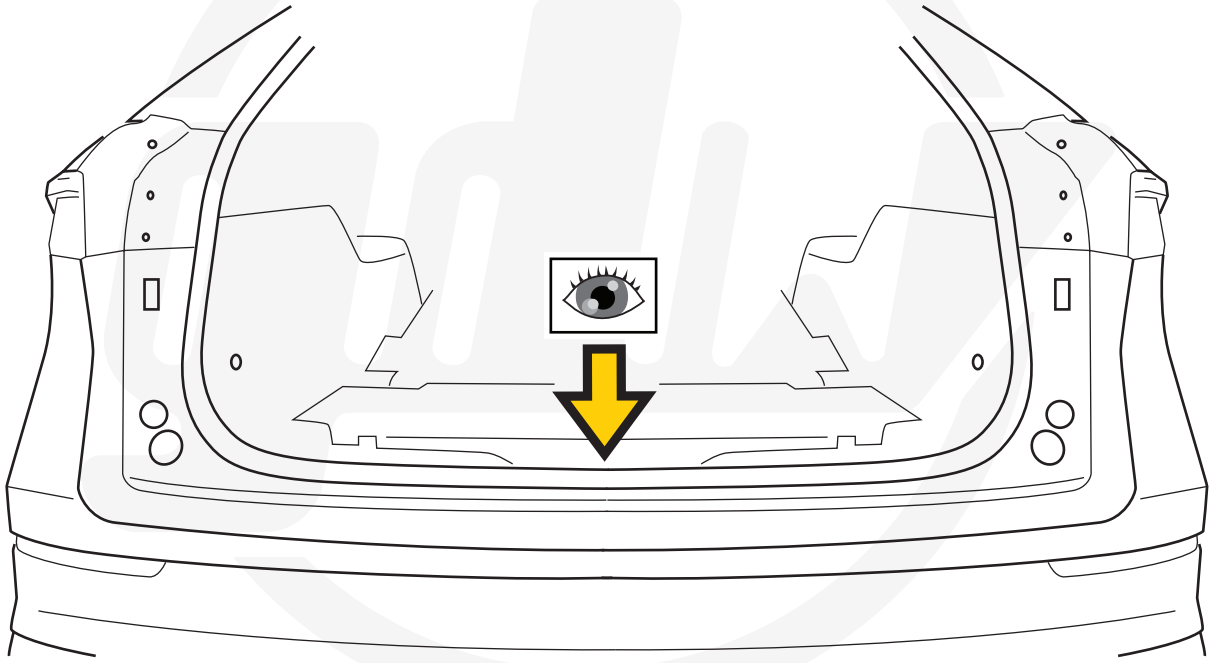

JAECOO 8

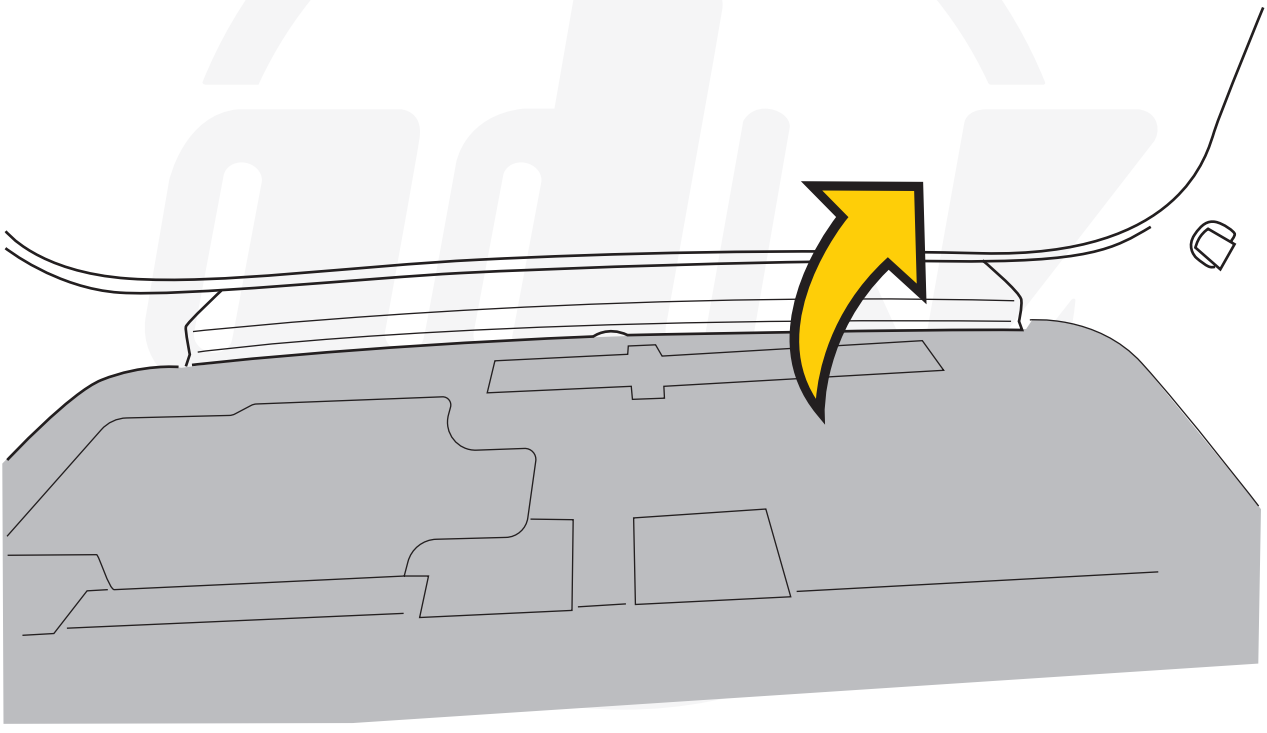

11

JAECOO 8

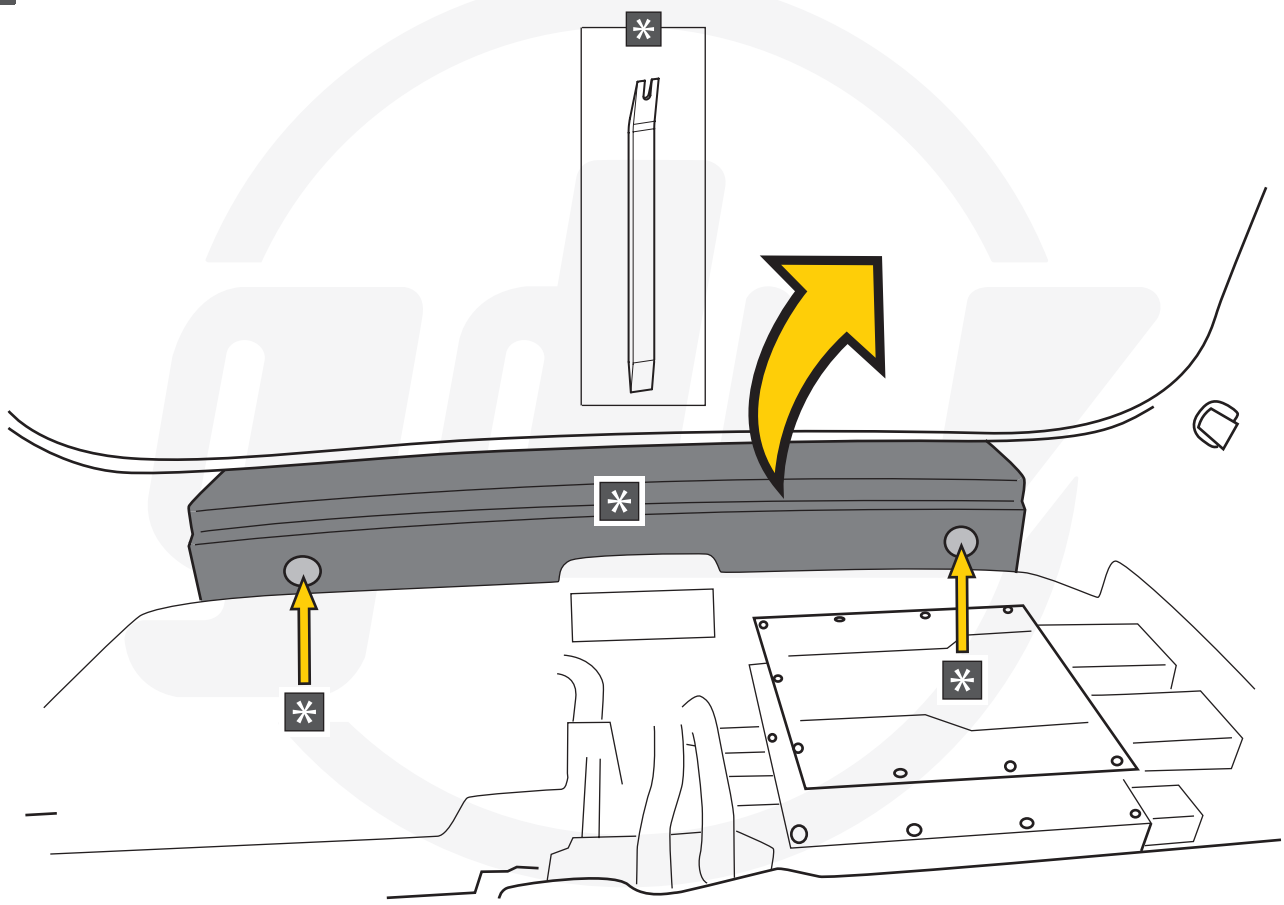

12

JAECOO 8

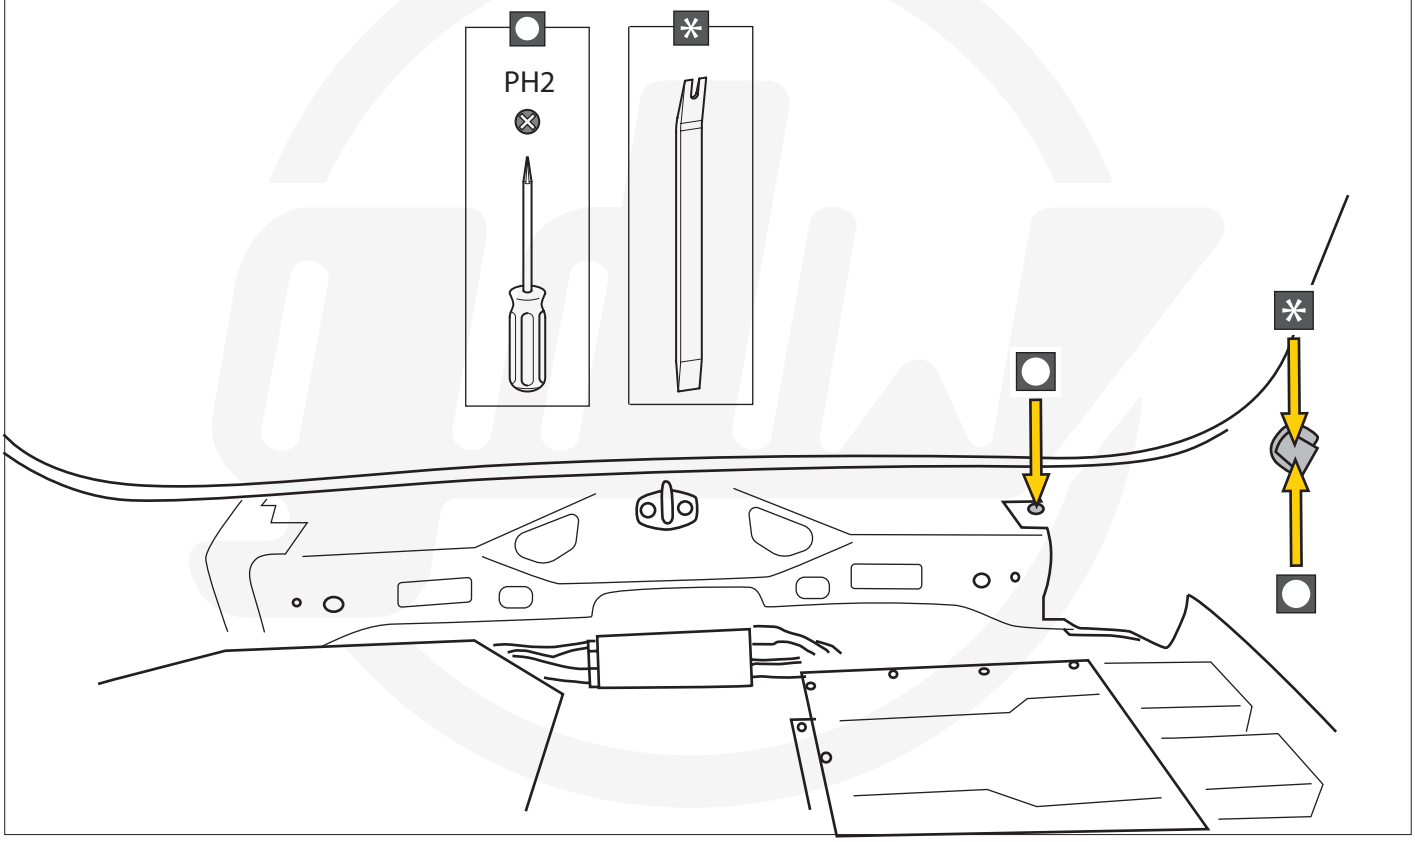

13

JAECOO 8

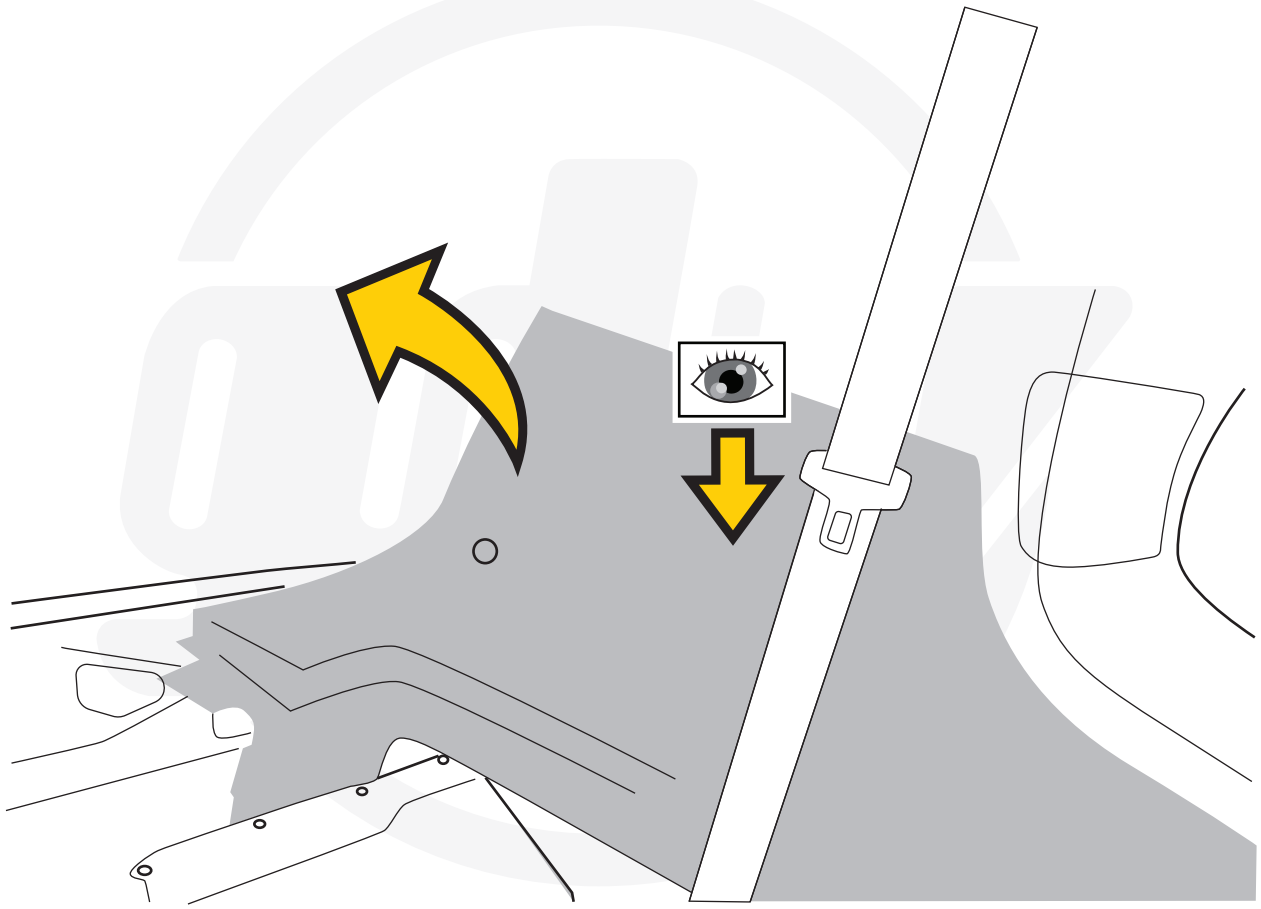

14

JAECOO 8

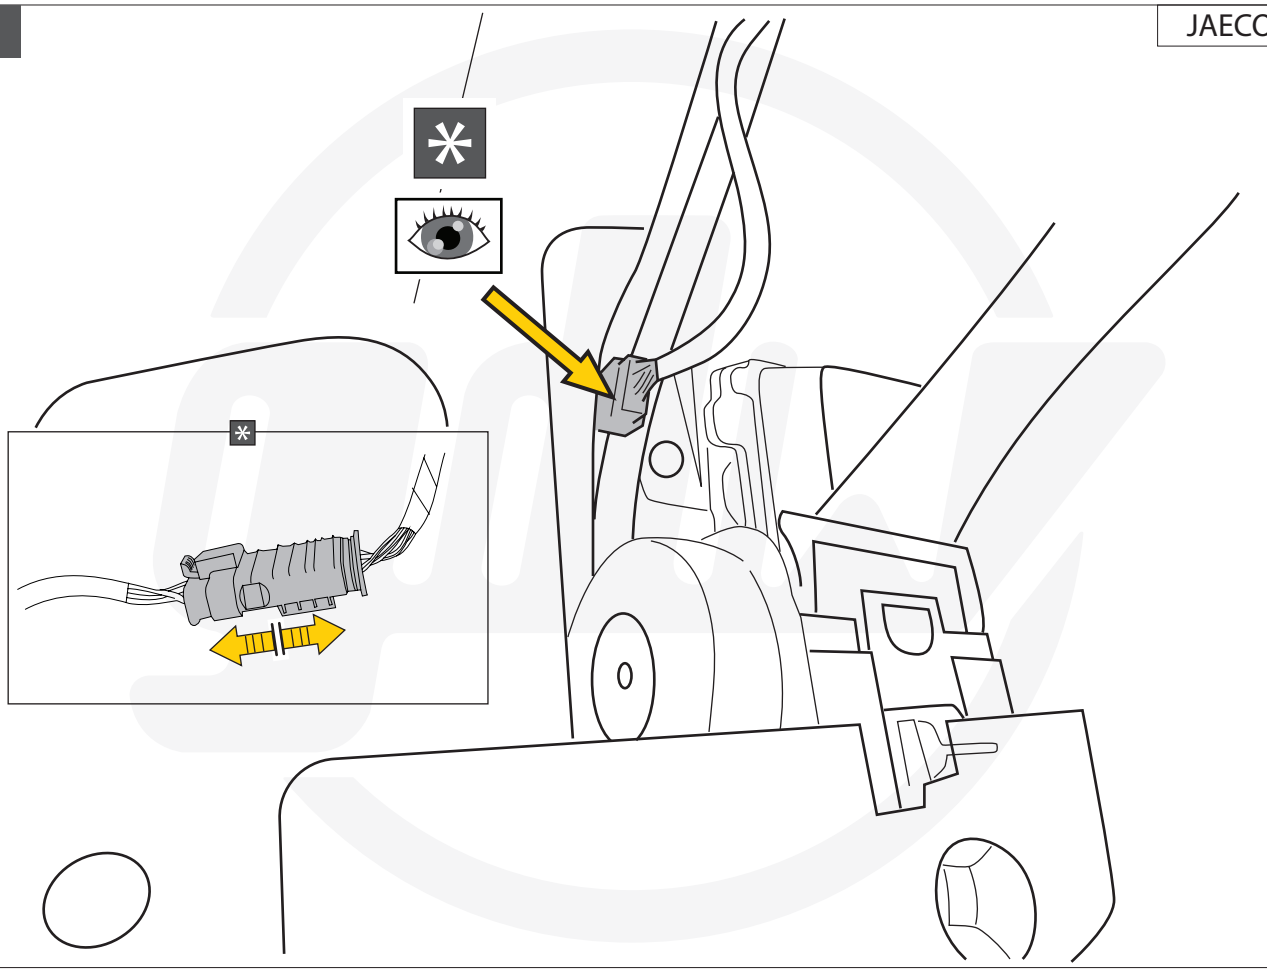

15

JAECOO 8

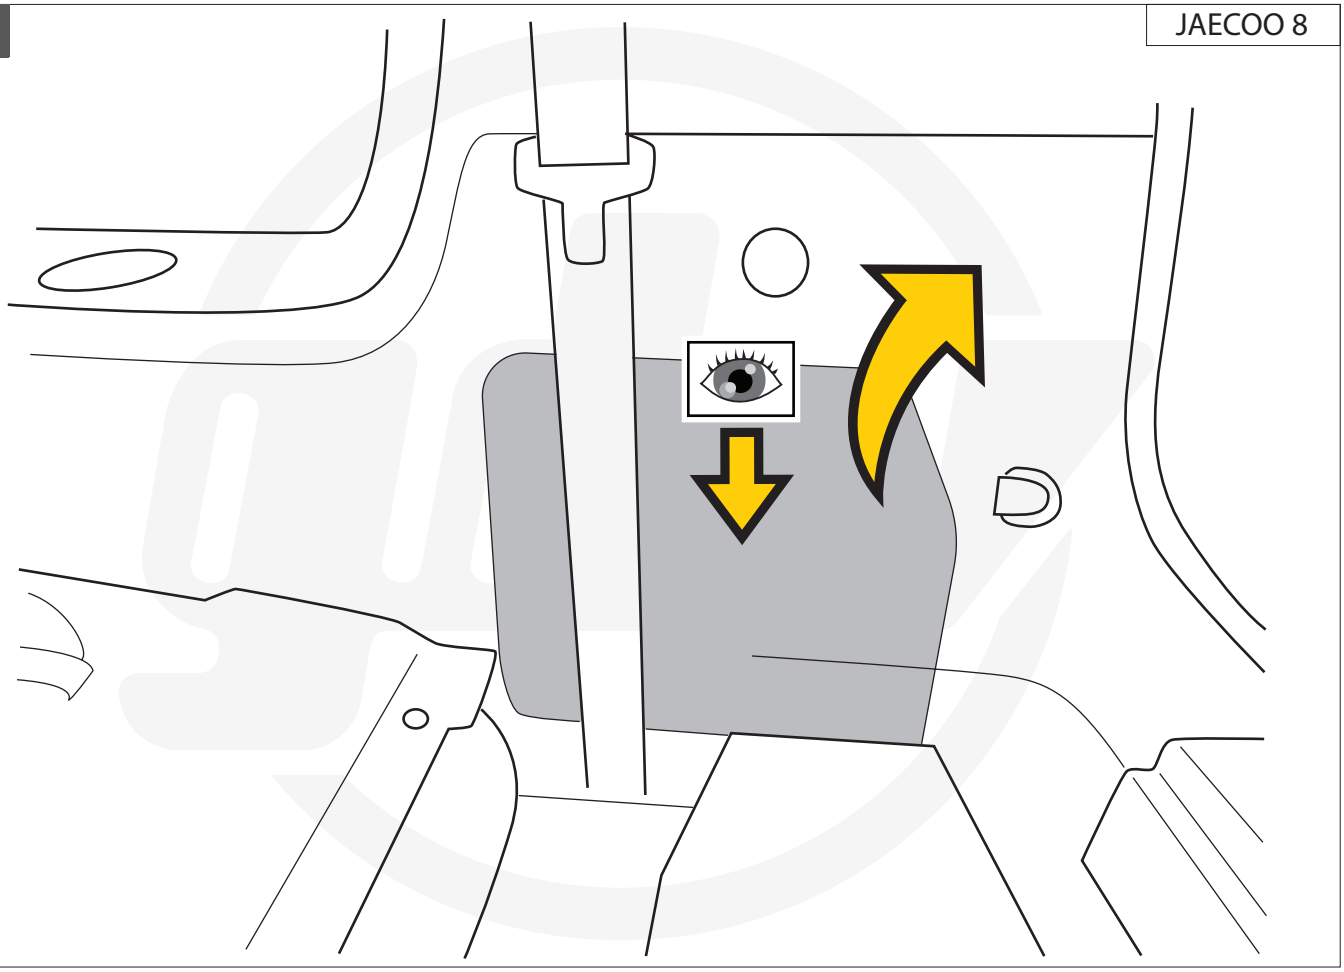

16

JAECOO 8

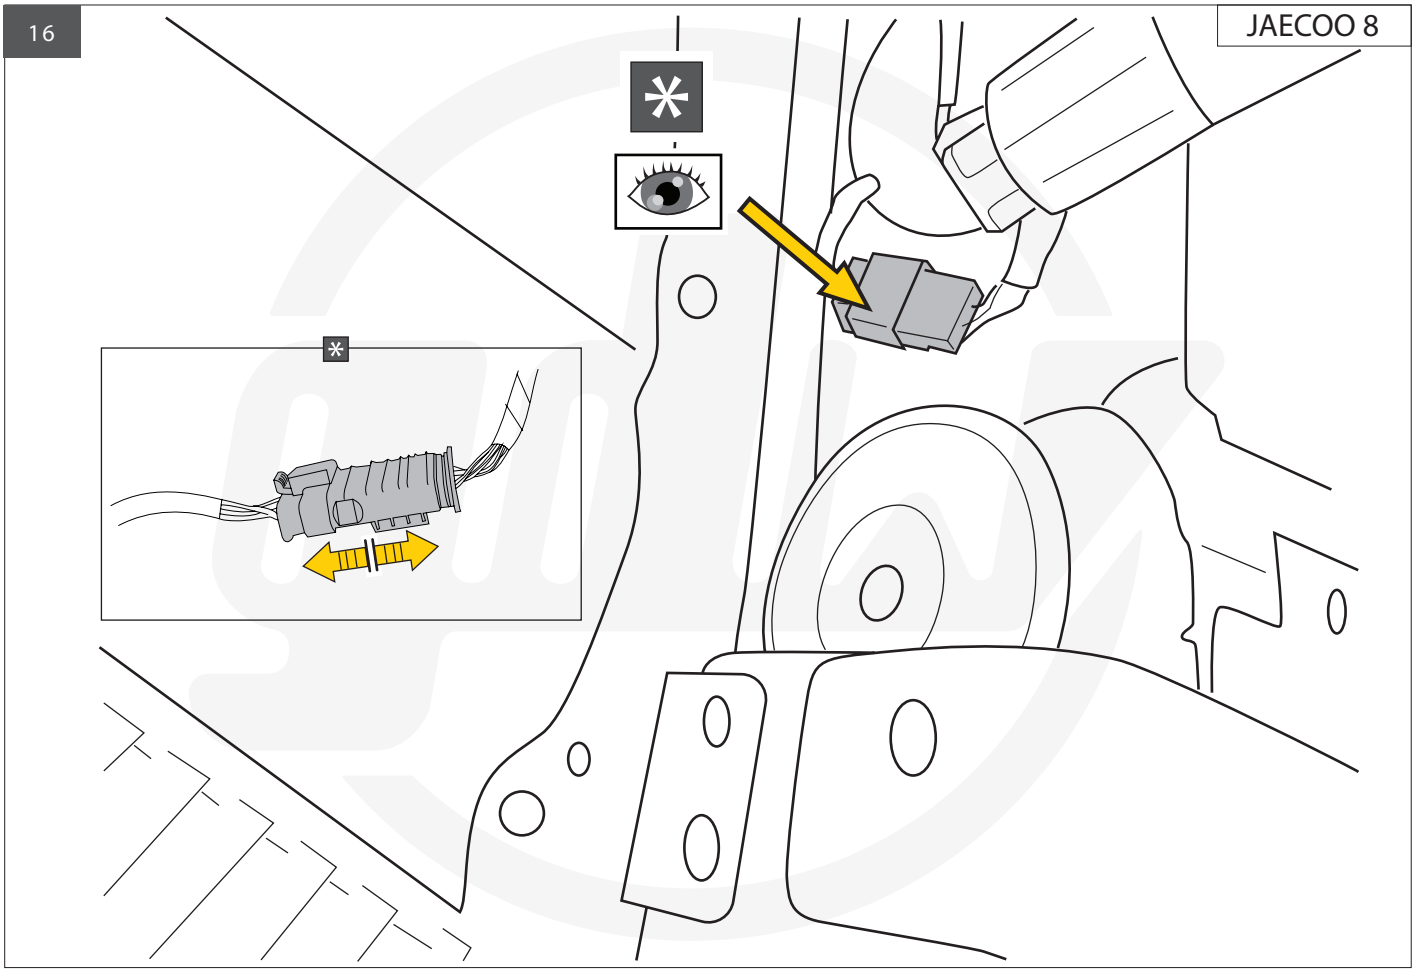

JAECOO 8

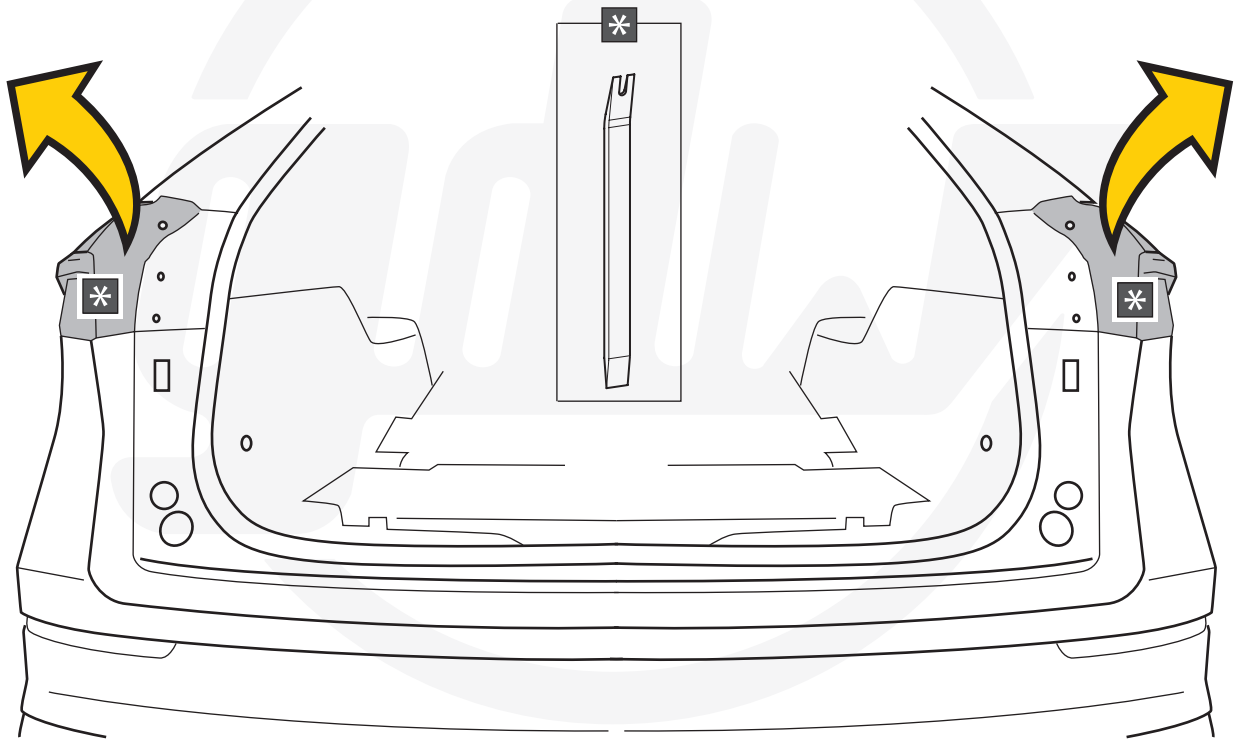

JAECOO 8

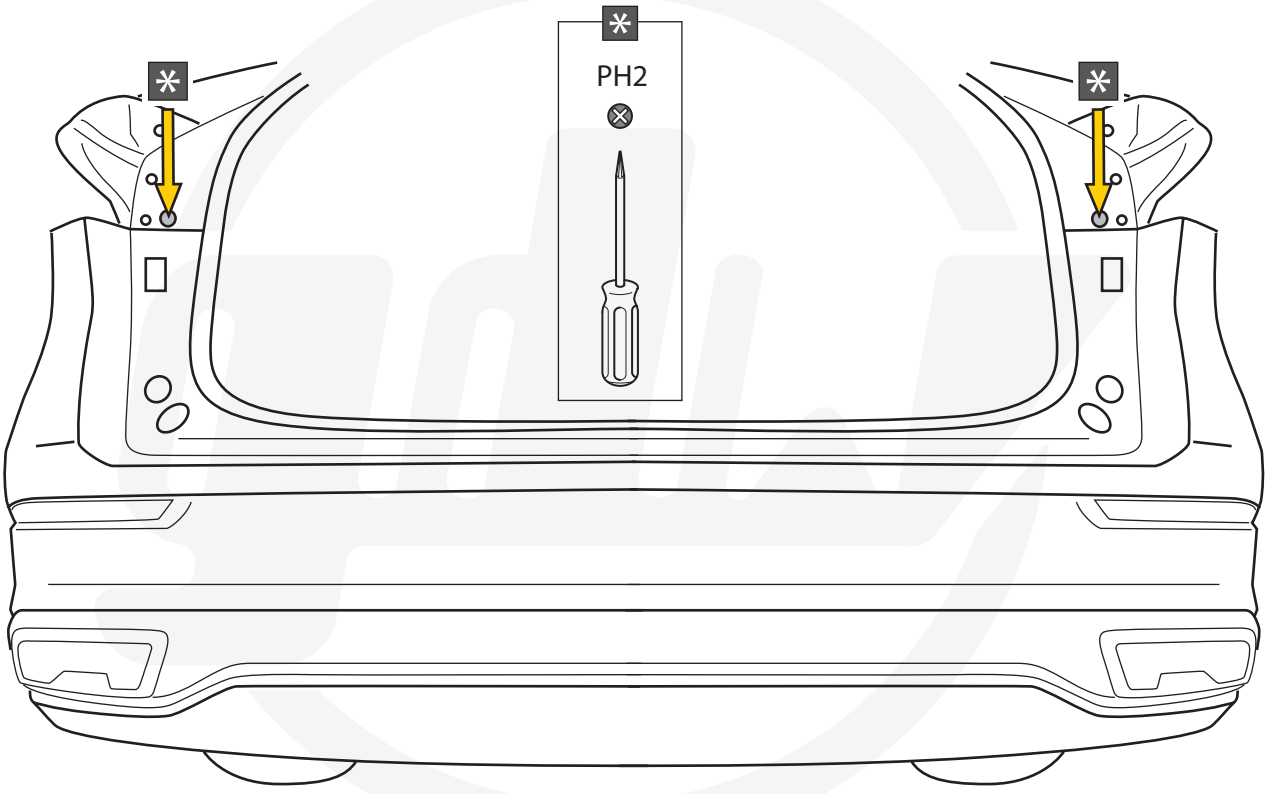

19

JAECOO 8

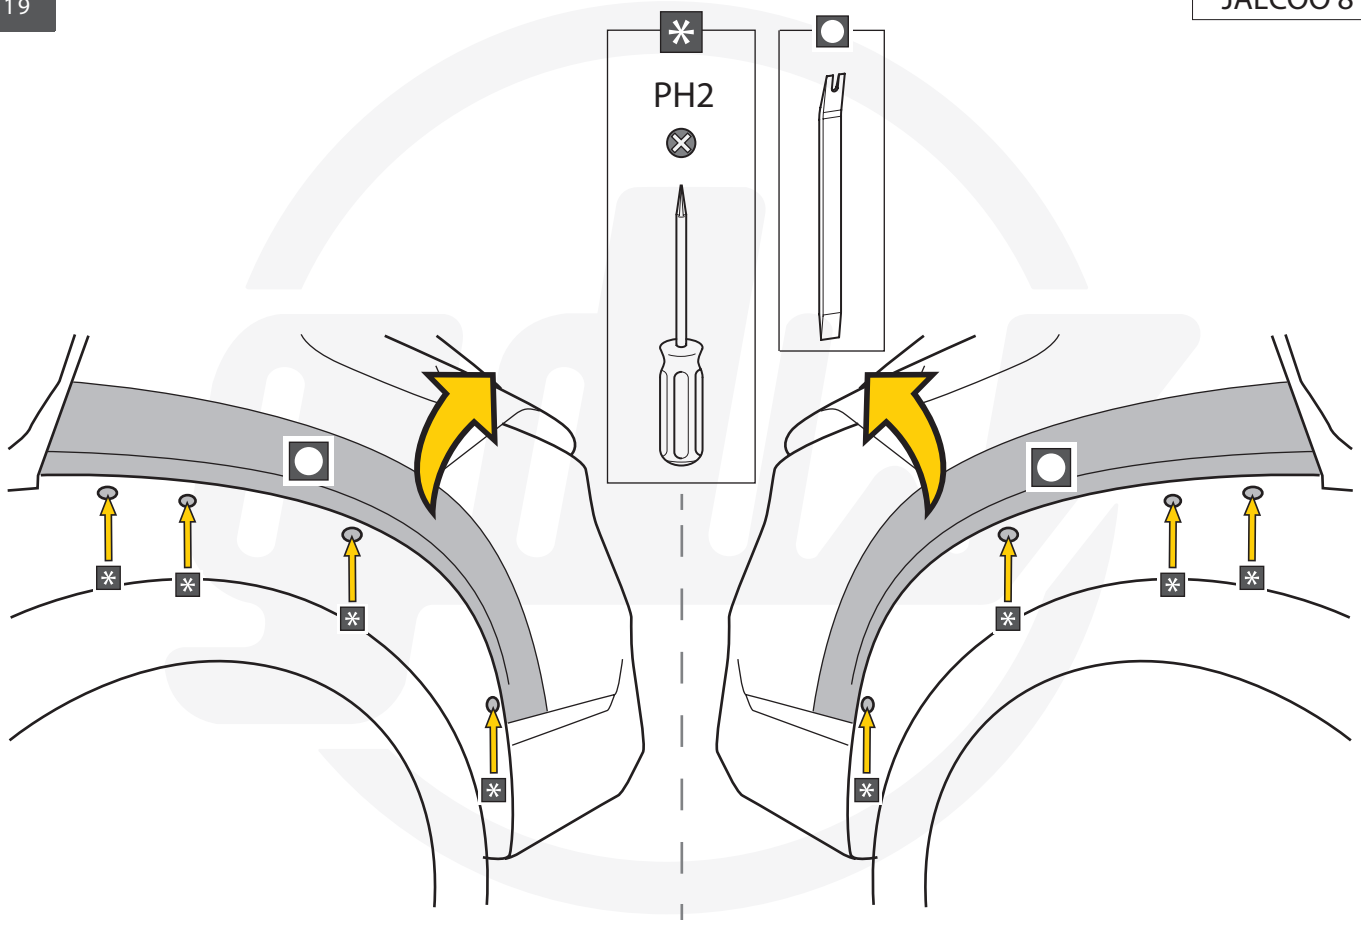

20

JAECOO 8

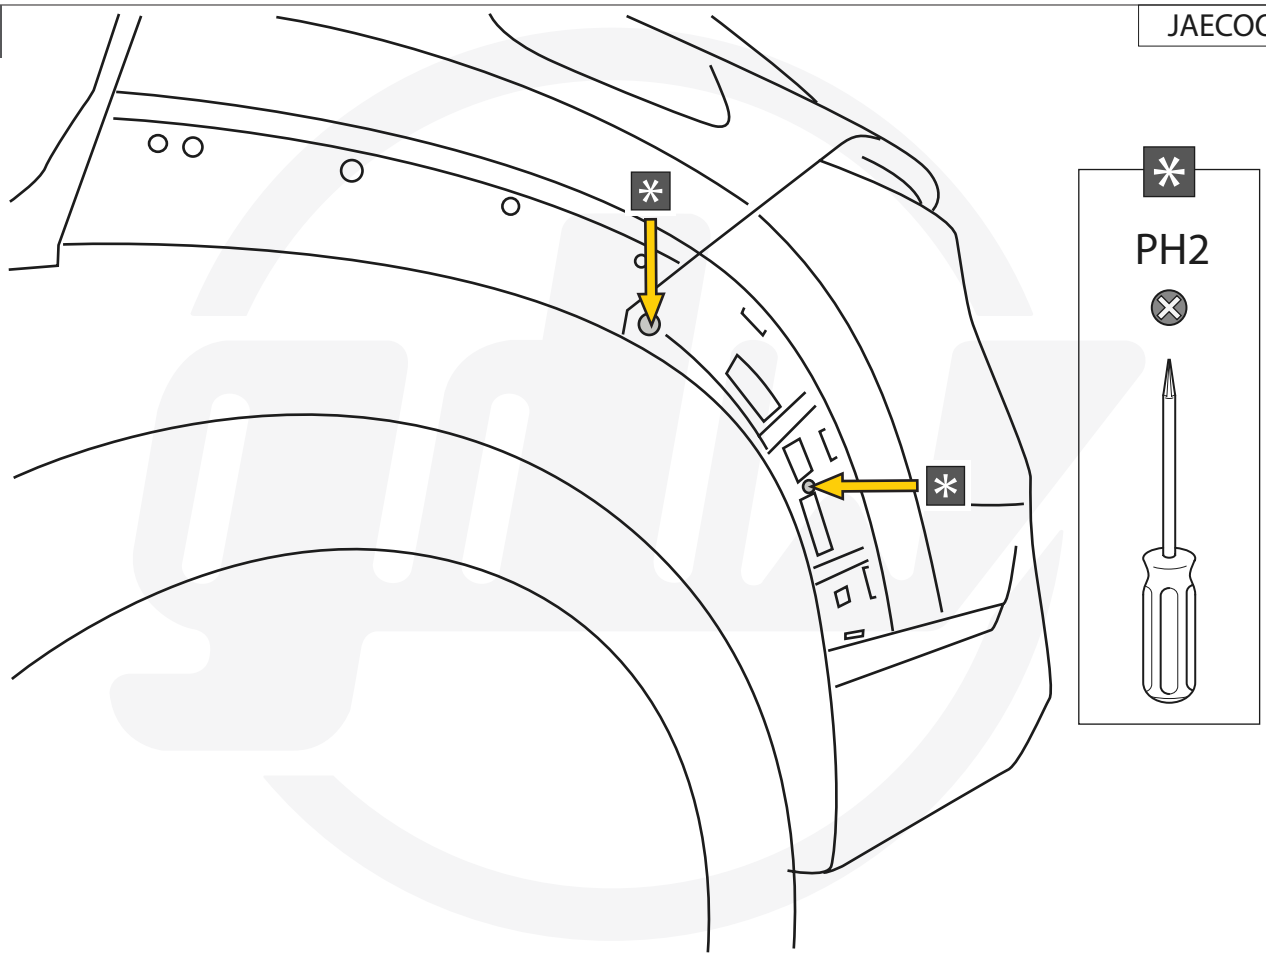

JAECOO 8

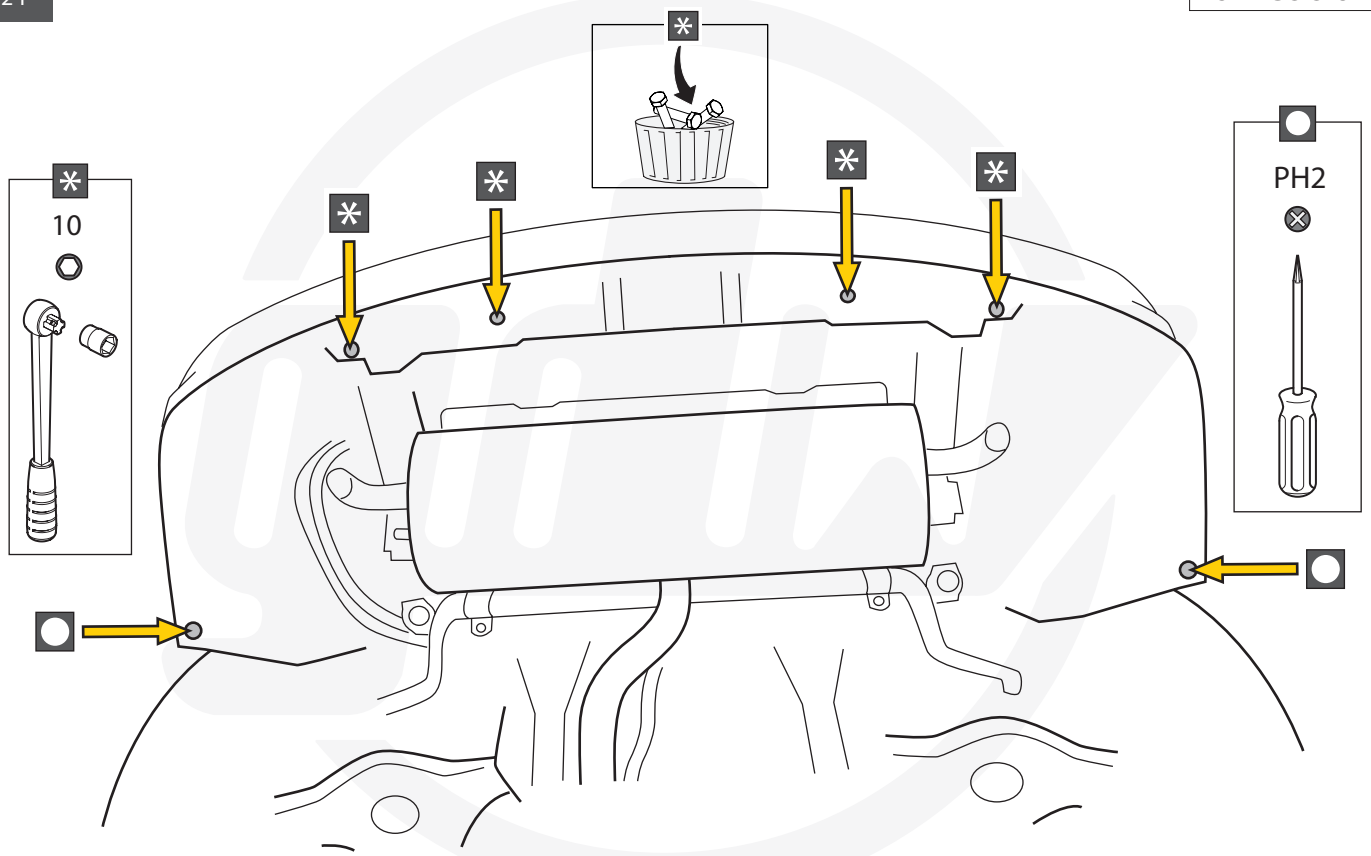

JAECOO 8

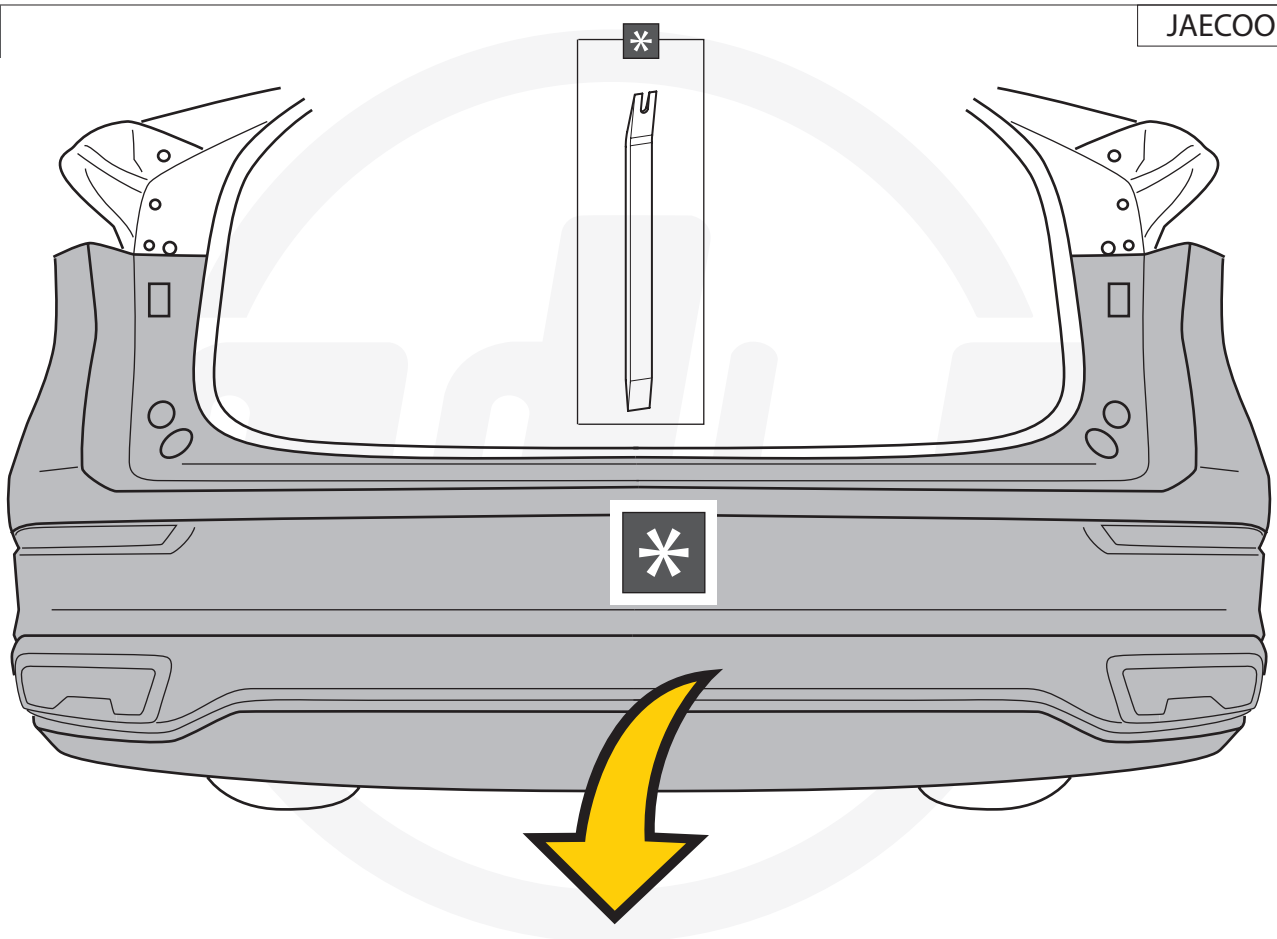

JAECOO 8

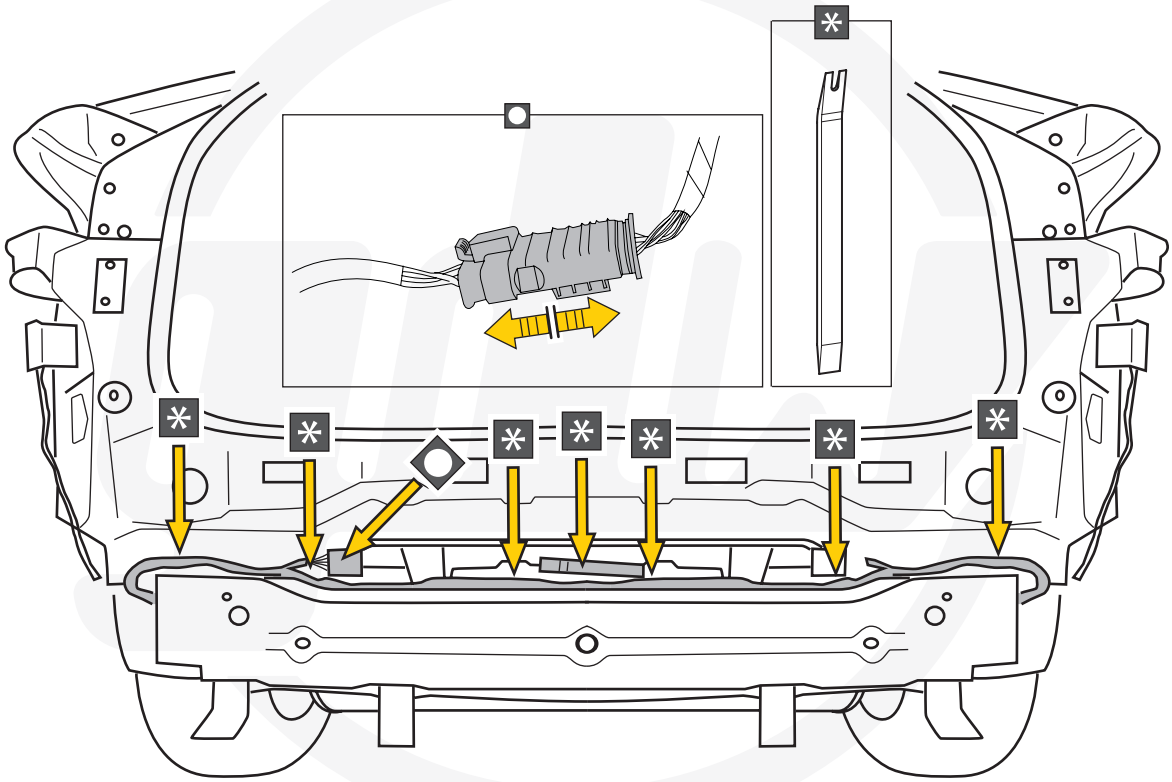

JAECOO 8

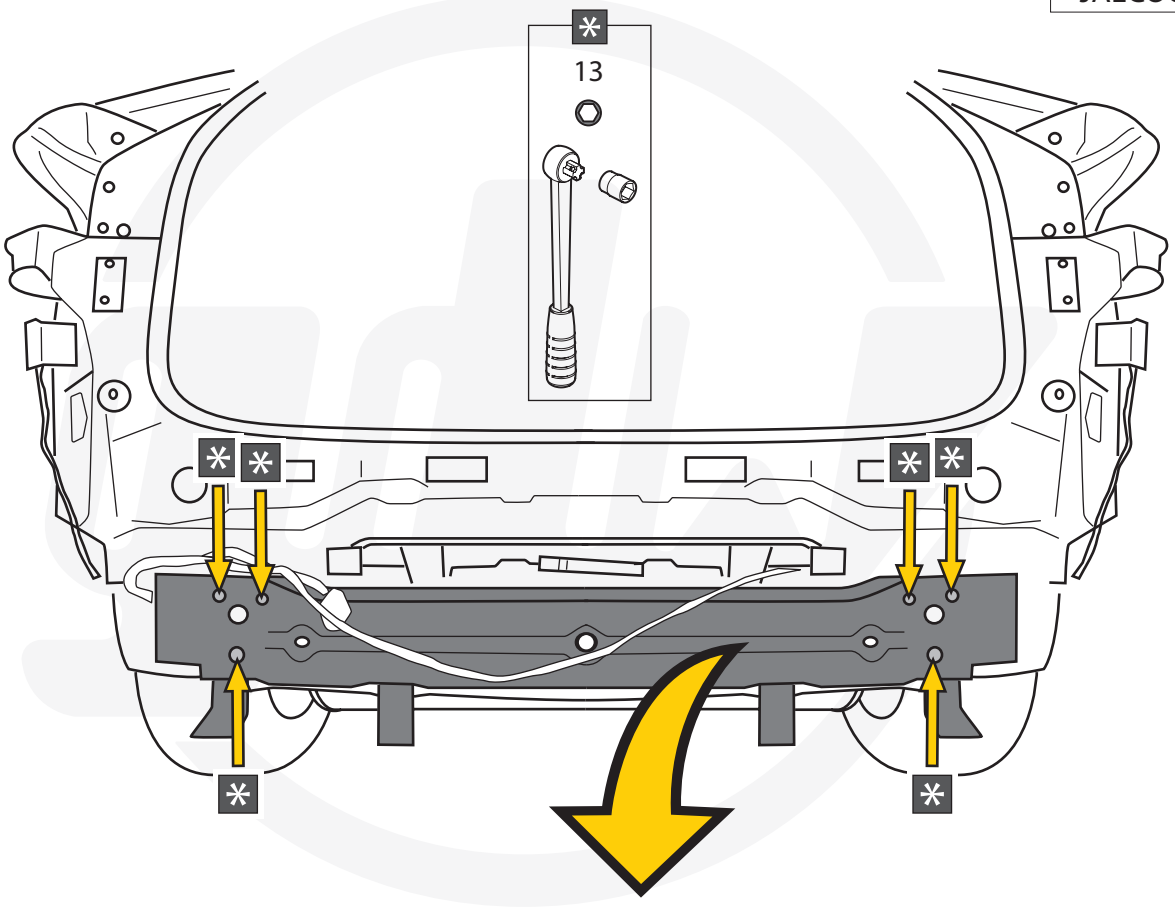

25

OMODA 9

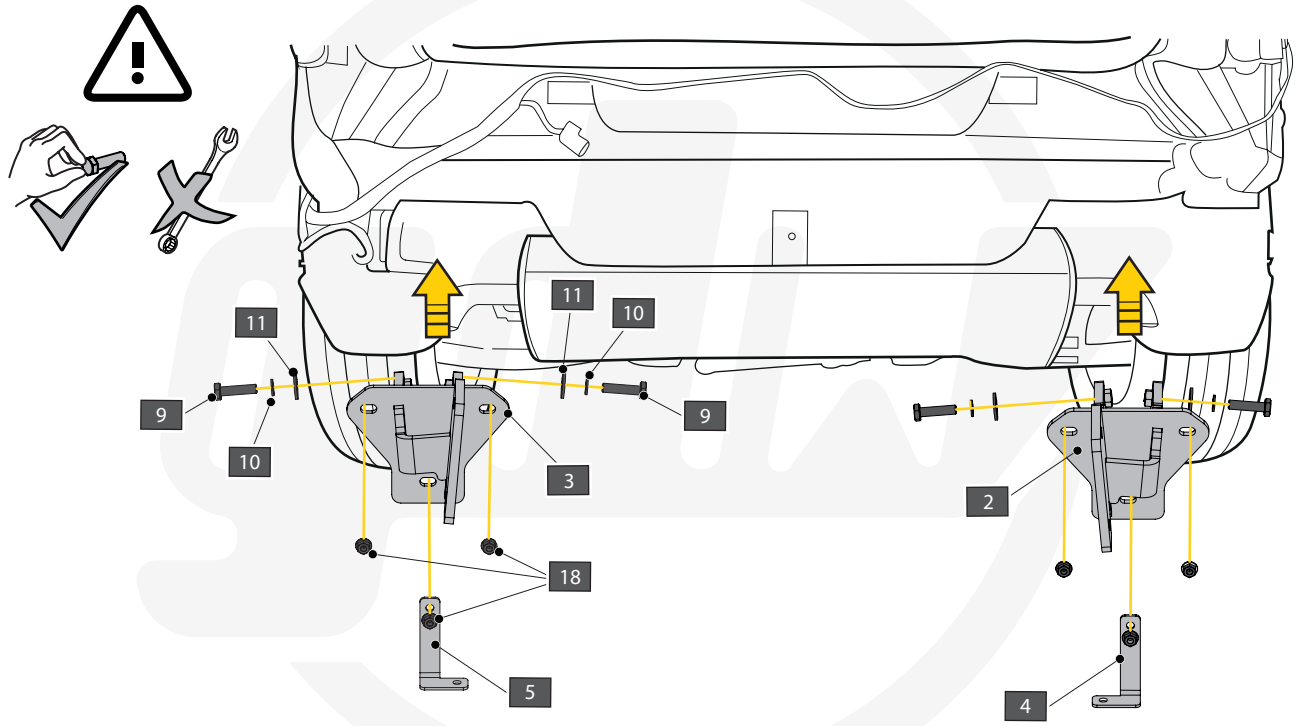

26

JAECOO 8

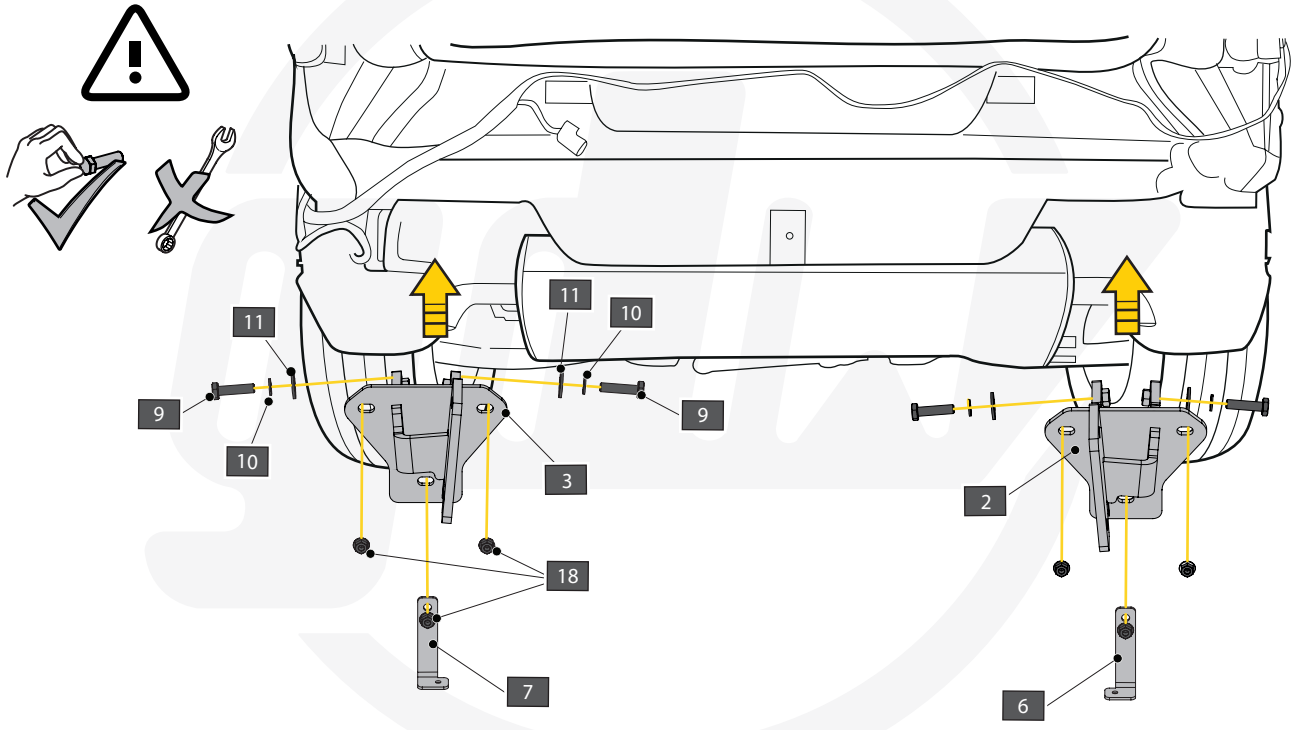

27

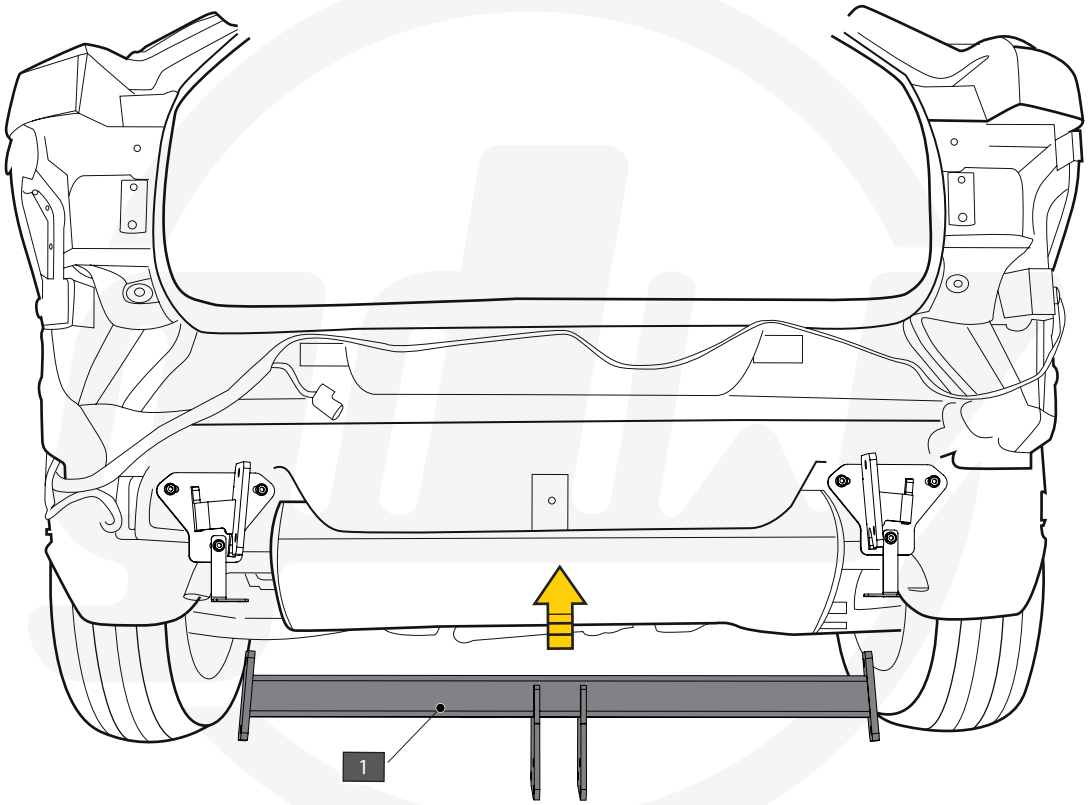

28

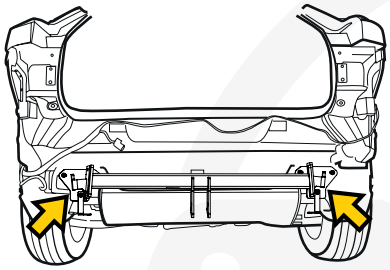



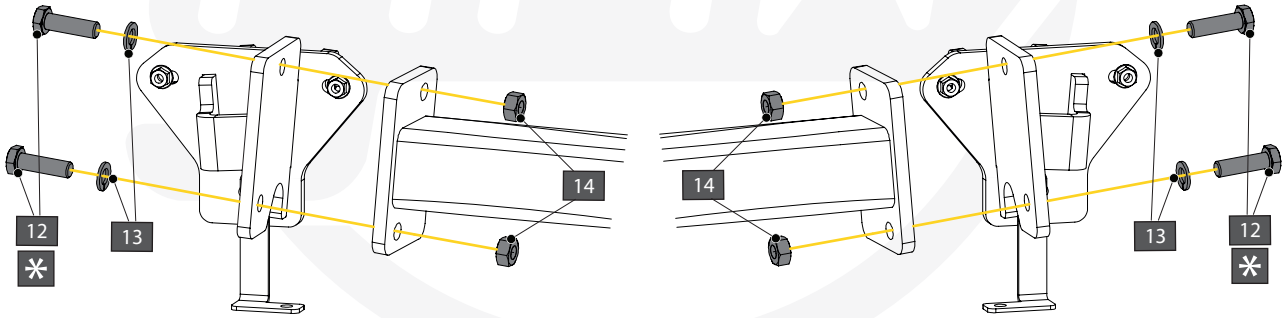

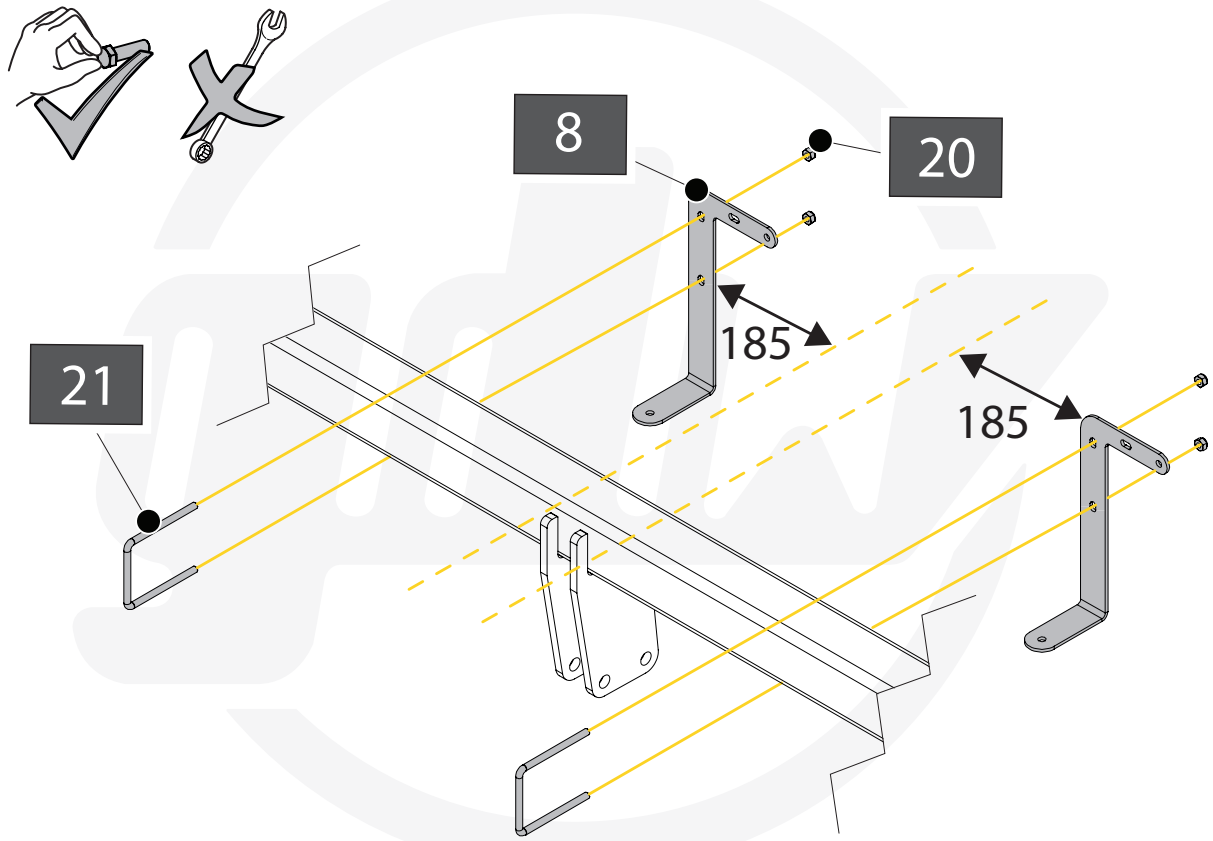
8
20
21
185
185

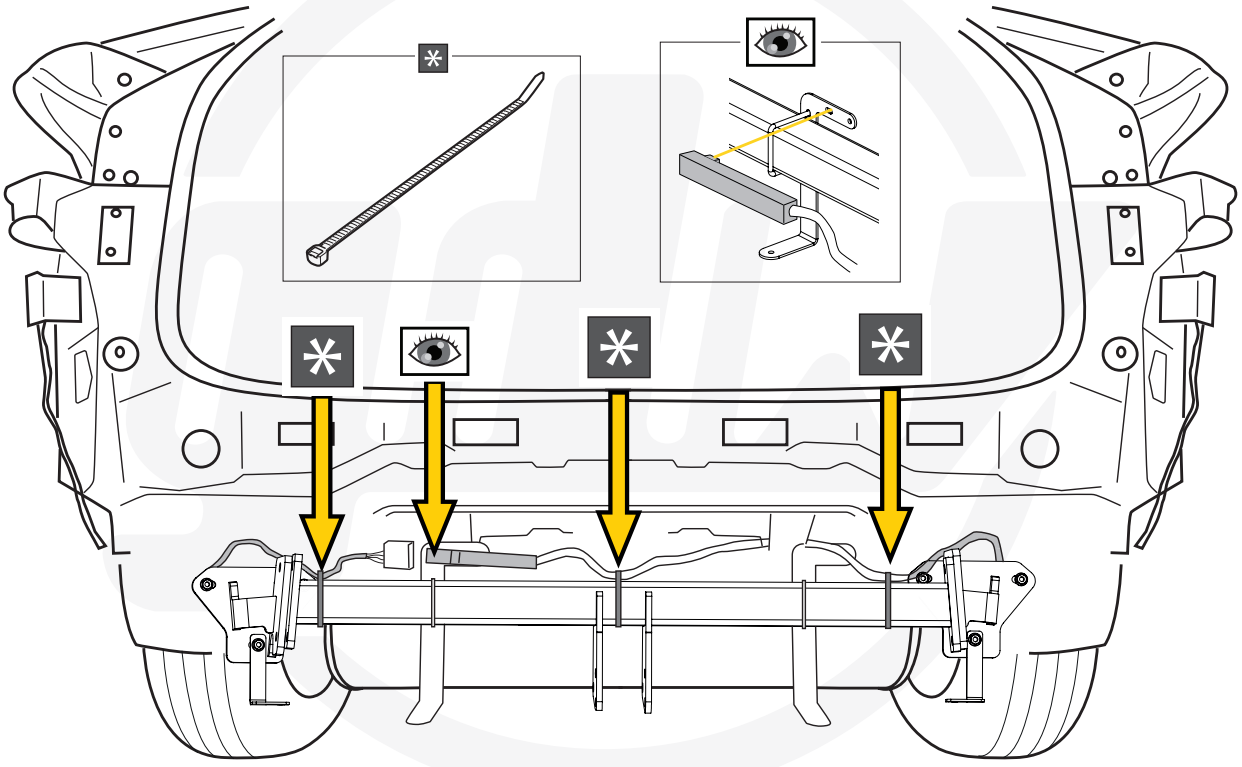

31

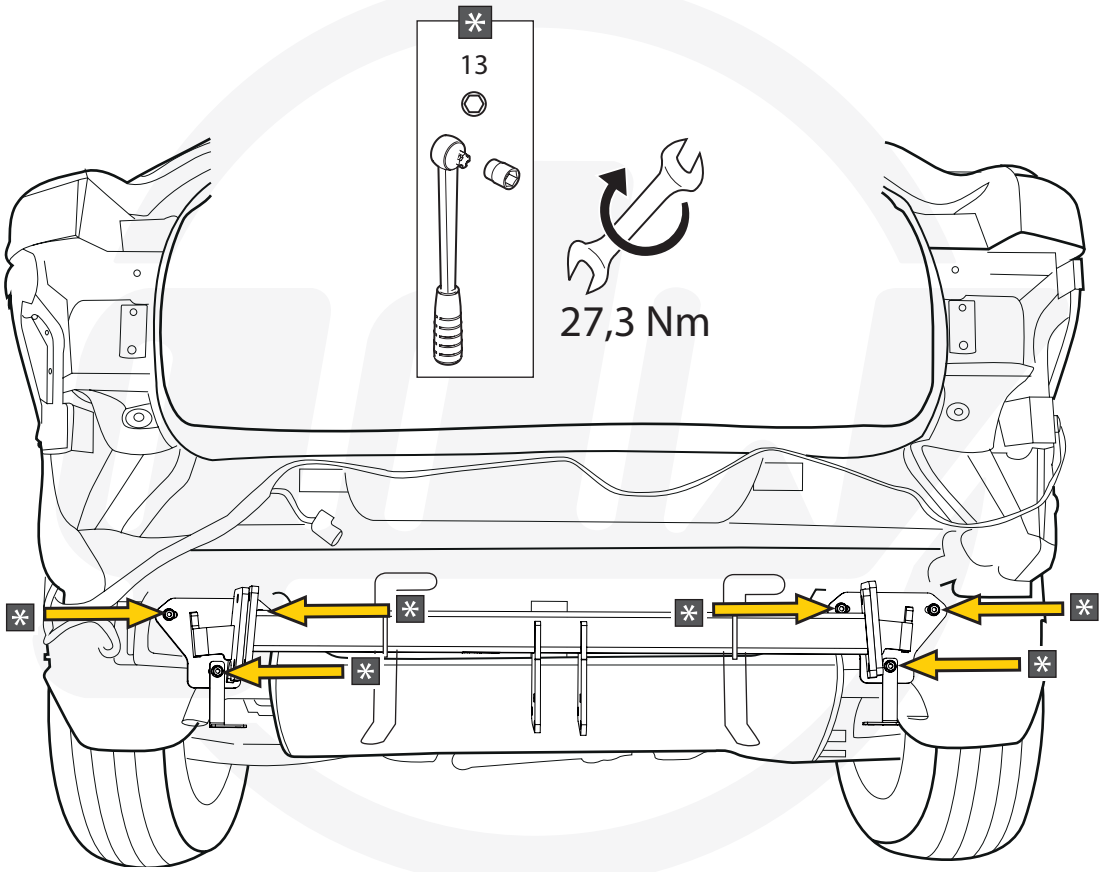

32

JAECOO 8

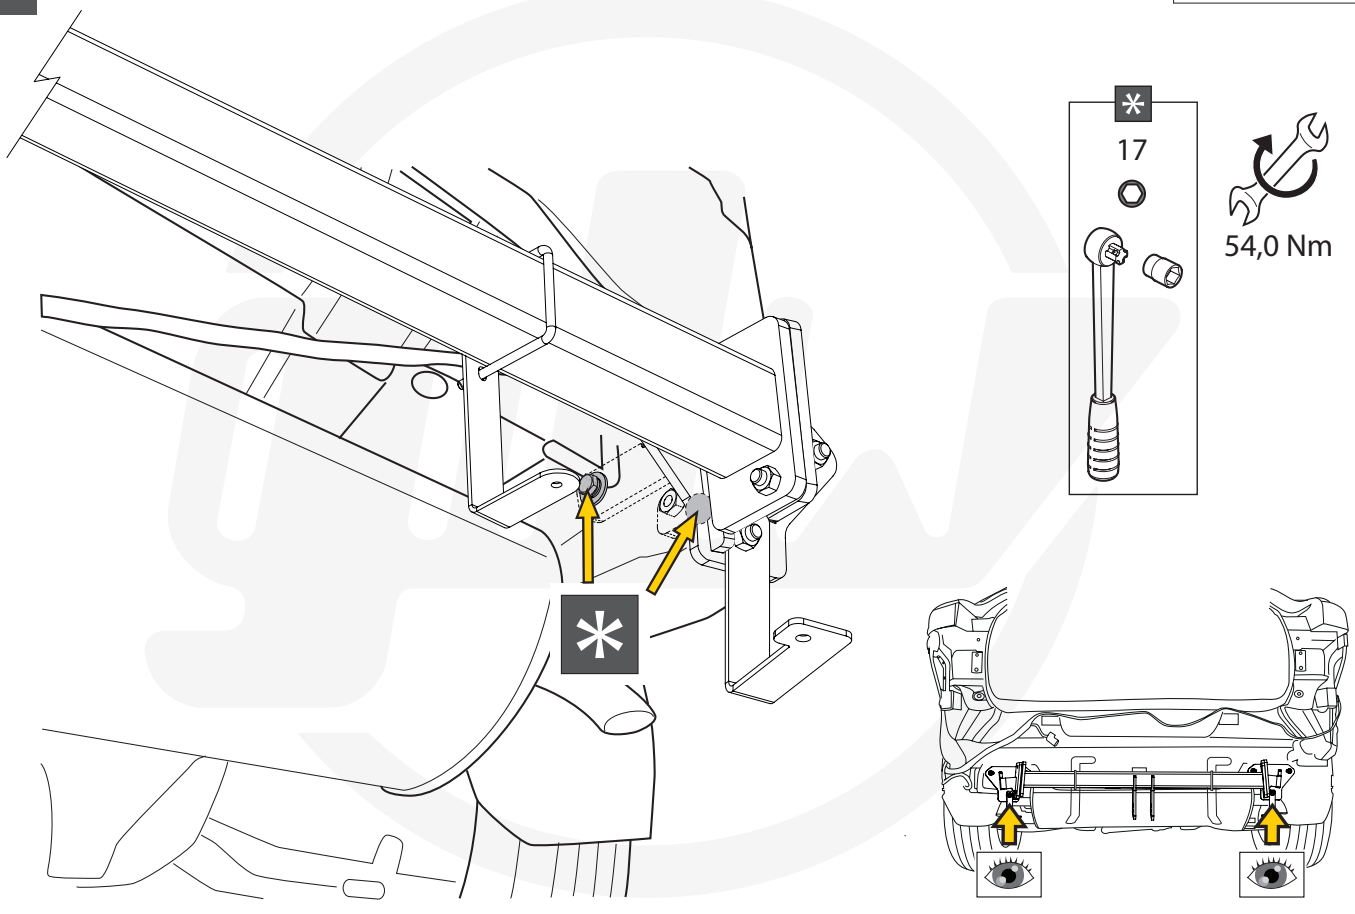

33

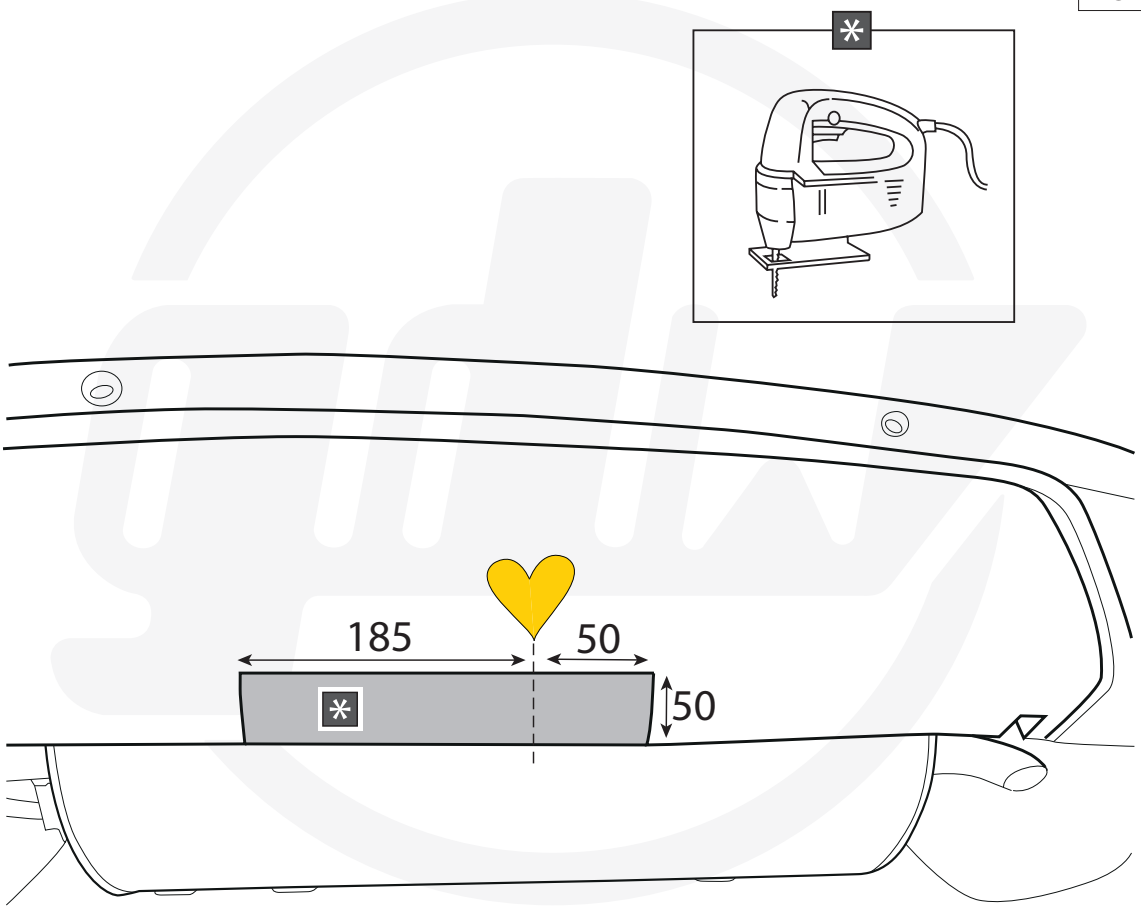

34

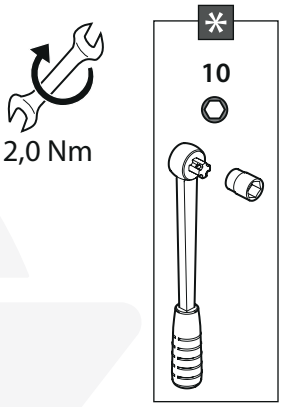

A		X1	GDW REF. 908.095
B		X2	6,2 X 15,4 X 1,6 (NYLON)
C		X1	DIN985-M6
D		X1	GDW REF. 718.16.002
E		X1	GDW REF. 718.16.003
F		X1	GDW REF. 908.094
G		X1	DIN933-M6 X 30

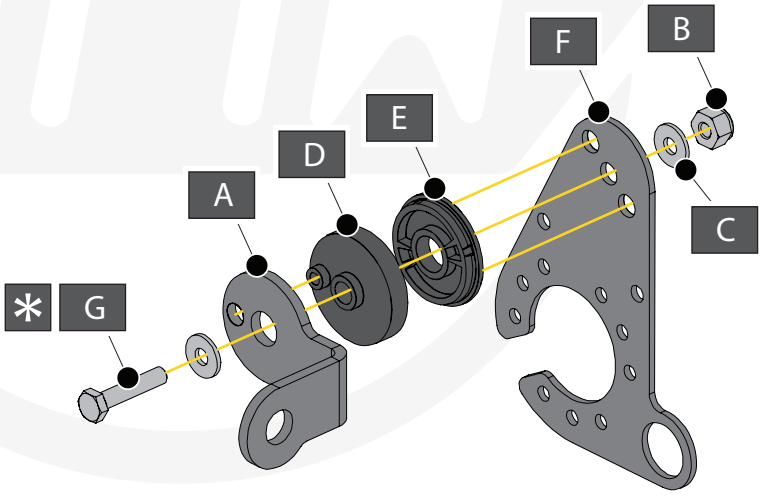

35

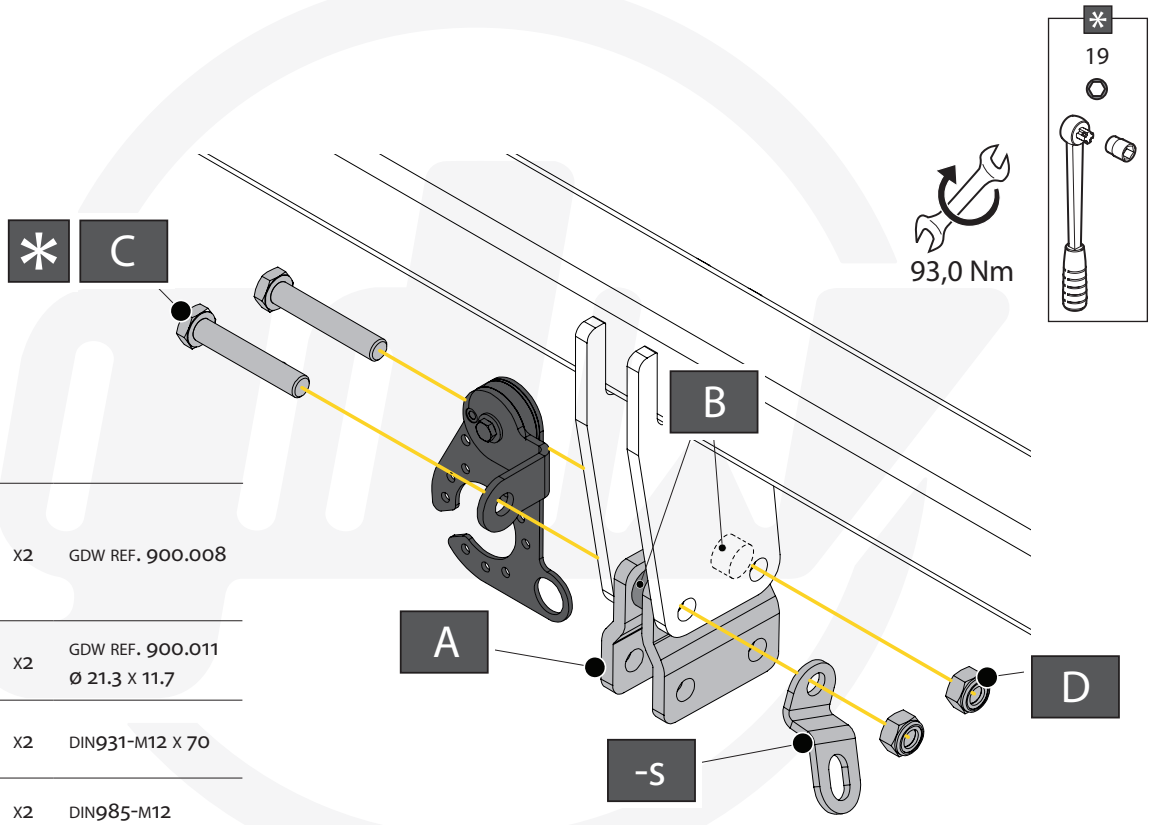

A		X2	GDW REF. 900.008
B		X2	GDW REF. 900.011 Ø 21.3 X 11.7
C		X2	DIN931-M12 X 70
D		X2	DIN985-M12
-S		X1	GDW REF. 900.053

36

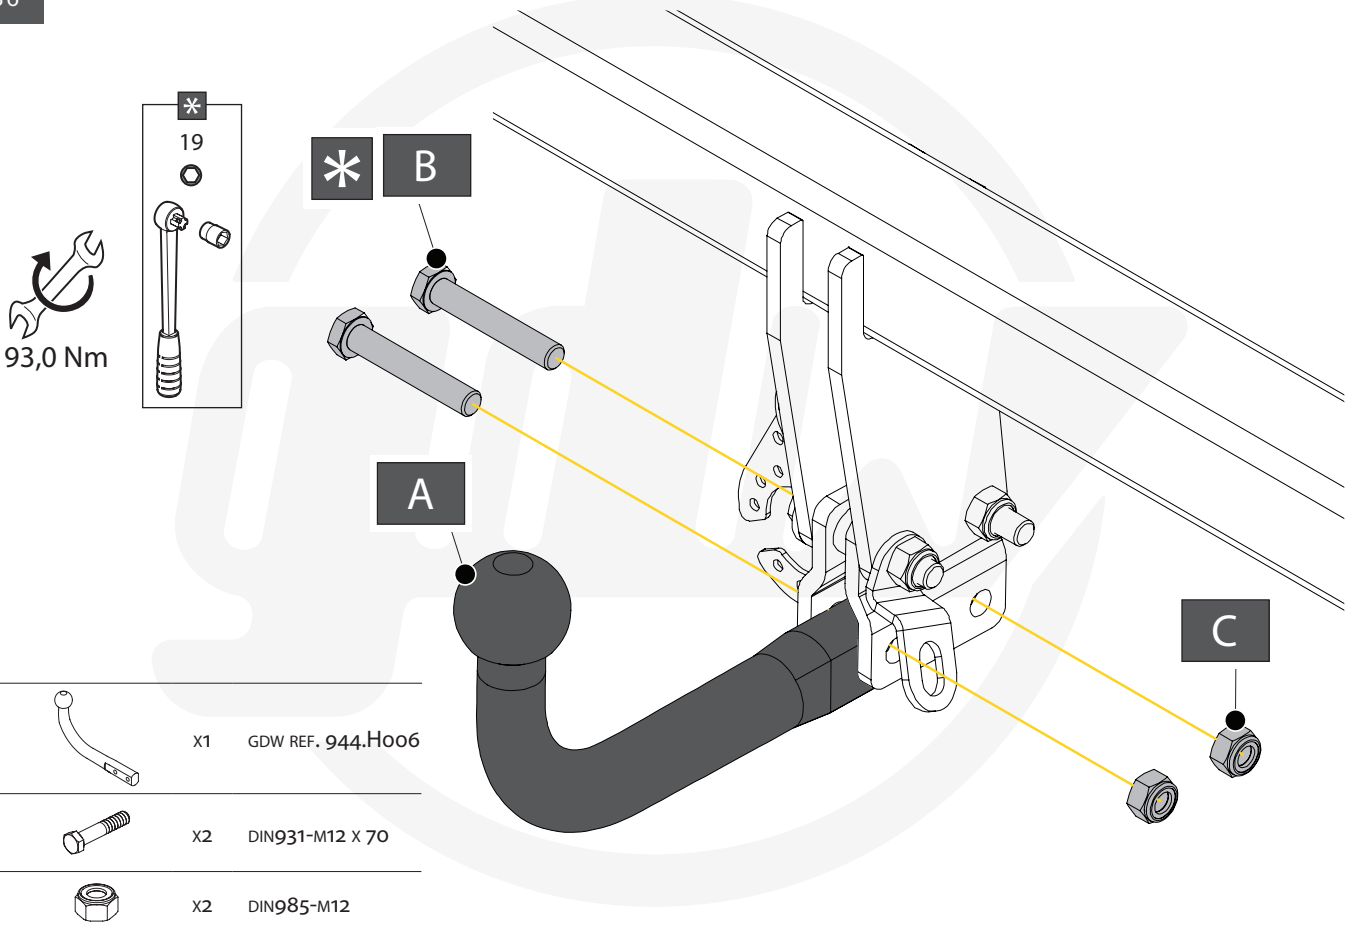

A		X1	GDW REF. 944.H006
B		X2	DIN931-M12 X 70
C		X2	DIN985-M12

37

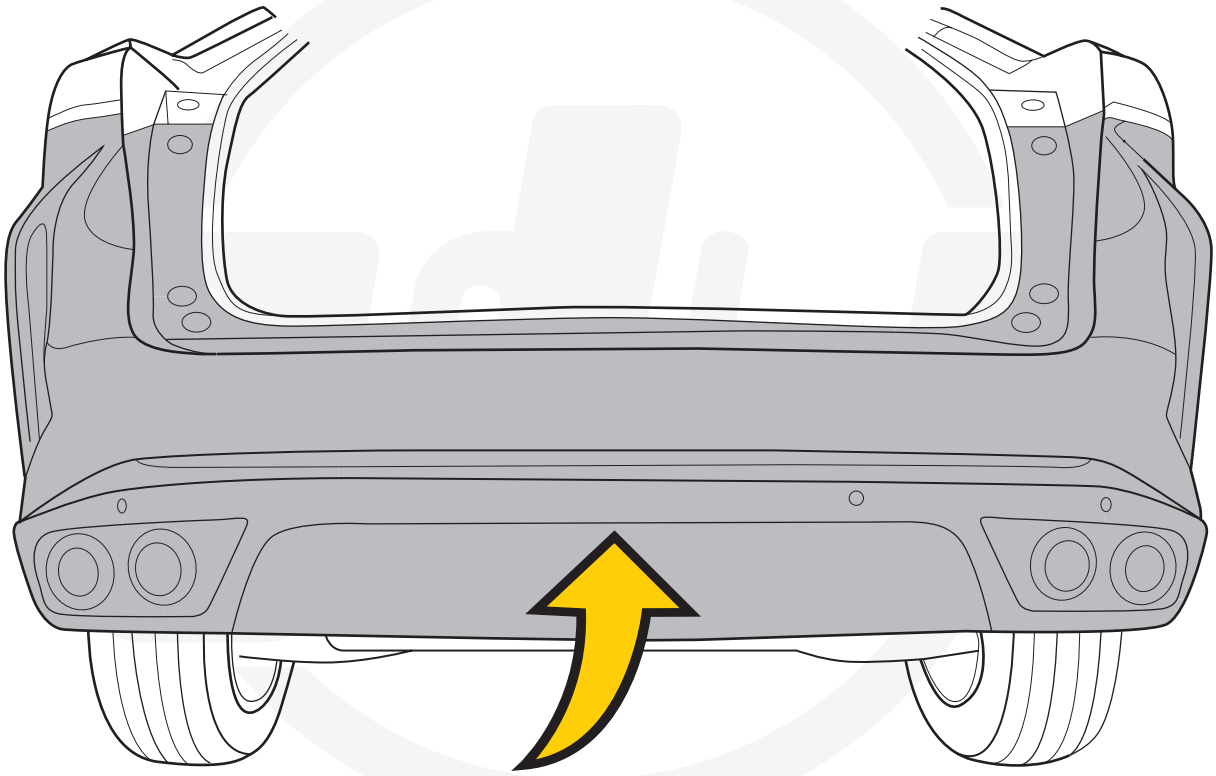

38

JAECOO 8

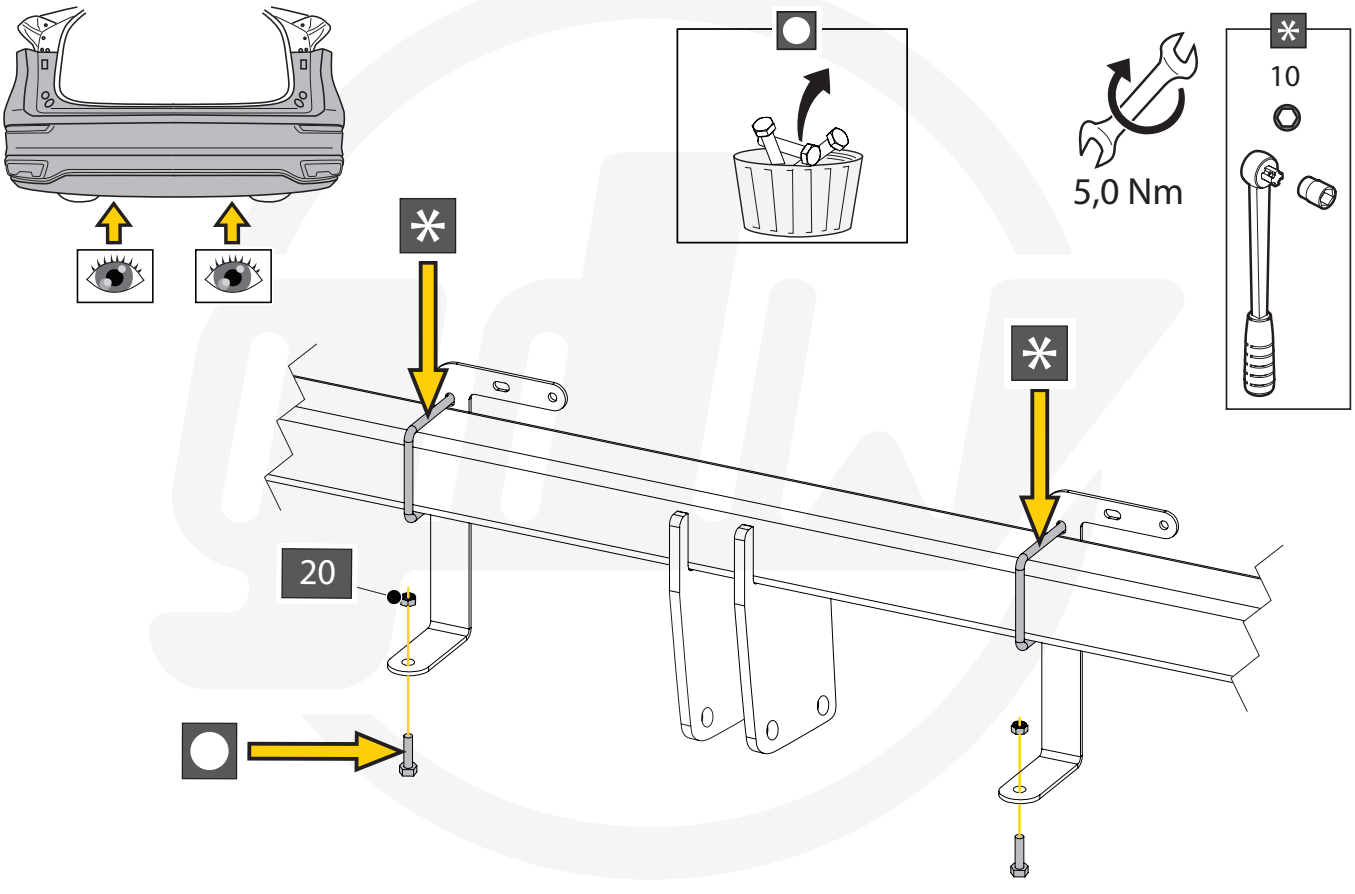

DICHIARAZIONE DI CORRETTO MONTAGGIO

DECLARATION OF CORRECT INSTALLATION

La sottoscritta ditta dichiara di aver montato in maniera corretta il dispositivo di traino di cui sotto, **seguendo le prescrizioni del costruttore del veicolo e del costruttore del dispositivo**.

The undersigned company declares to have correctly mounted the towing device mentioned below, ***following the prescriptions of the vehicle manufacturer and the construction manufacturer.***

COSTRUTTORE	*MANUFACTURER*	**GDW N.V.**
RIFERIMENTO	*REFERENCE*	**3045**
AUTOVEICOLO	VEHICLE	**OMODA 9 05/'25-, JAECOO 8 04/'26-**
CLASSE E TIPO DI ATTACO	*CLASS*	**F**
APPROVAZIONE	*HOMOLOGATION*	**E1*55R03/00*3678**
VALORE D	*D VALUE*	**10,20 kN**

Timbro e firma dell'installatore

Stamp & signature of installer

DATA .....

DATE

MASSA RIMORCHIABILE	*TOWABLE MASS*	**Vedere carta circolazione del veicolo** ***See registration certificate of vehicle***
CARICO VERTICALE MAX. S	*MAX. VERTICAL LOAD S*	**75 kg**

Per facilitare il controllo della compatibilità del dispositivo di traino sul veicolo, è opportuno confrontare le masse riportate sulla carta di circolazione del veicolo con le masse di riferimento sotto riportate (**T** ed **C**):

*To simplify checking the compatibility of the towing device on the vehicle, it is advisable to compare the masses shown on the vehicle registration certificate with the reference masses shown below (**T** and **C**):*

T = Massa complessiva del veicolo in kg — *Total vehicle mass in kg*

C = Massa rimorchiabile del veicolo in kg — *Towable mass of the vehicle in kg*

Massa complessiva del veicolo, desunta dalla carta di circolazione (**F2**) in kg .....
*Total mass of the vehicle, taken from the registration certificate (**F2**)*
deve essere inferiore od uguale a quella di riferimento **T** (= ..... kg)
*must be less than or equal to the reference **T***

Massa rimorchiabile del veicolo, desunta dalla carta di circolazione (**O1**) in kg .....
*Towable mass of the vehicle, taken from the registration certificate (**O1**)*
deve essere inferiore od uguale a quella di riferimento **C** (= ..... kg)
*must be less than or equal to the reference **C***

Se tali condizioni sono verificate il dispositivo **<u>è installabile</u>**. *If these conditions are met, the device **<u>can be installed</u>**.*
Se tali condizioni non si verificano, si deve procedere al seguente calcolo:
If these conditions are not met, the following calculation must be made:

$$\mathbf{D} = \frac{T \times C}{T + C} \times 0{,}00981 = \ldots\ldots\ldots\ldots \text{ kN}$$

Se **D** risulta inferiore a **10,20 kN** (valore riportato sulla targhetta e sul presente documento) il dispositivo **può essere installato.**
*If **D** is less than* *(value shown on the plate and on this document)* ***<u>the device can be installed</u>***.

NOTA ESPLICATIVA
EXPLANATORY NOTE

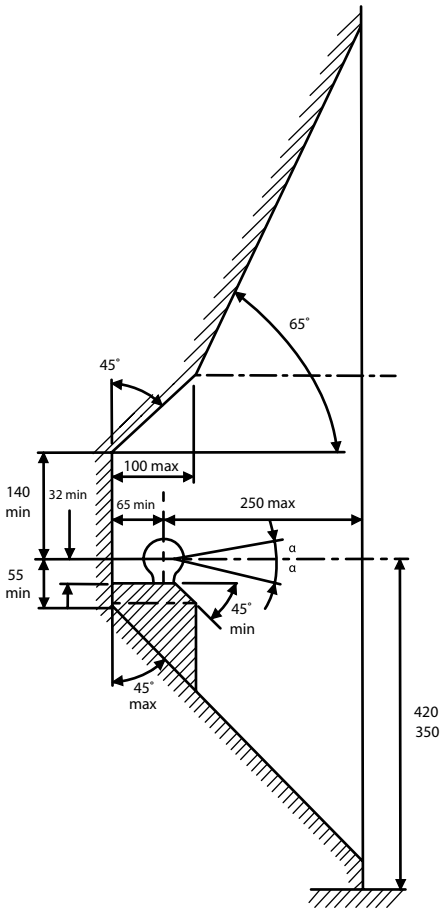

De tussenruimte conform bijlage VII, afbeelding 25 (a, b) van het reglement R55 UN/ECE moet in acht genomen worden. Deze voorschriften zijn niet van toepassing op terreinvoertuigen klasse G.

La zone de dégagement doit être garantie conformément à l'annexe VII, illustration 25 (a, b) de la règle R55 UN/ECE. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules tout-terrain classe G.

The clearance specified in appendix VII, diagram 25 (a, b) of regulation R55 UN/ECE must be guaranteed. These requirements shall not apply to all-terrain vehicles class G.

Der Freiraum nach Anhang VII, Abbildung 25 (a, b) der Regulierung R55 UN/ECE ist zu gewährleisten. Diese Vorschriften gelten nicht für Geländefahrzeugen Klasse G.

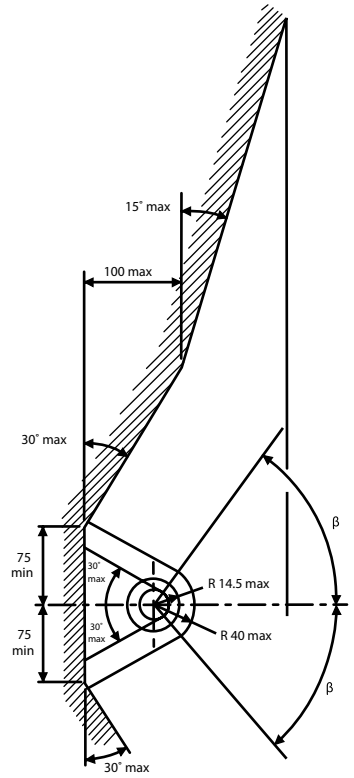

Bij toelaatbaar gewicht van het voertuig

Pour poids total en charge autorisé du véhicule

At laden weight of the vehicle

Bei zulässigem Gesamtgewicht des Fahrzeuges

Peso total admisible del vehículo

Ved tilladt samlet vægt for køretøjet

Peso totale ammissibile del veicolo